


便利な機能

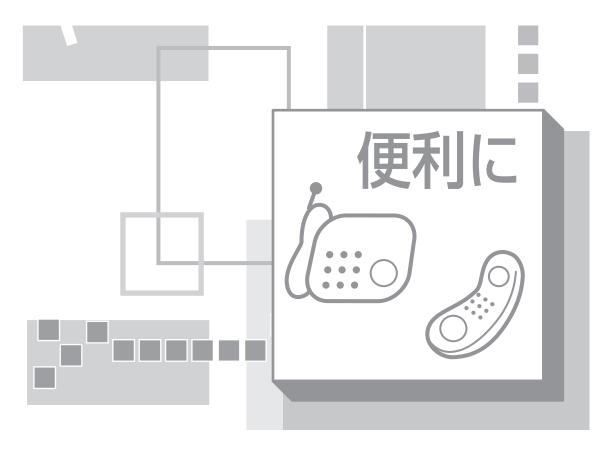




親機の待機画面を変える


親機の待機画面は、はじめ「アニメーション」になっていますが、「ガーベラ」、「森林と川」「ダウンロード画像(Lモードからダウンロードした画像)」 に変えることができます。

(アニメーション以外は静止画です。)

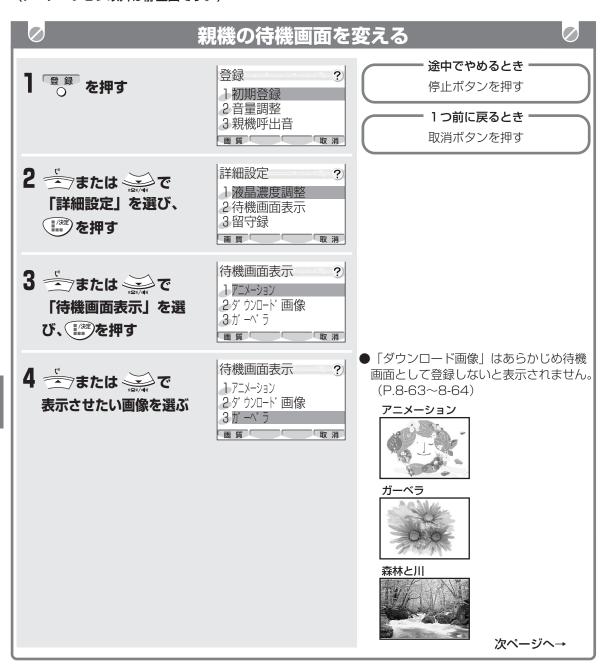

親機の待機画面を変える



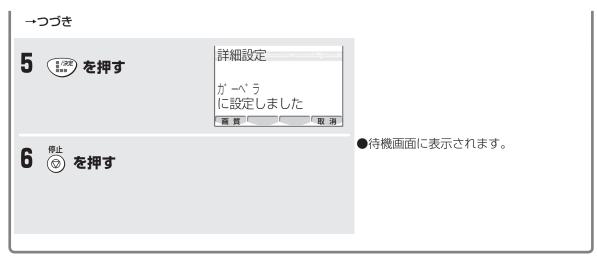

■ 登録した画像を消去するときは

ダウンロード画像を消去することはできません。 ダウンロード画像を変更するときは、もう1度待 機画面に登録(P.8-63~8-64)すると書き換え られます。



通話内容や伝言メモを録音する(親機)

すべての録音を合わせて最大約12分間録音できます。録音できる件数は30件までです。1件の録音時間が長いと録音できる時間が減り、30件録音できないこともあります。

❷ 親機で通話を録音する

スピーカーホン通話中は受話器を取ってから操作してください。

1 通話中に

通話録音中 [停止] で終了

●内線通話中やドアホン通話中は、通話録音できません。


2 録音をやめるときは

^{停止} **⊚** を押す ●録音が終わったら、日付/時刻/件数が自動的に録音され留守ボタンが点滅します。 (日時スタンプ機能)

親機で伝言メモを録音する

2

受話器を取る

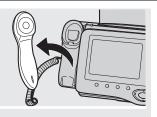



3 話し終わったら、

◎ を押して受話器を

置く

●録音が終わったら、日付/時刻/件数が自動的に録音され留守ボタンが点滅します。 (日時スタンプ機能)

- 録音内容を再生するときは(P.6-5~6-6)
- 録音内容を消去するときは(P.6-7)

一つお知らせ

- 子機では通話や伝言メモを録音することはできません。
- ファクスのメモリー受信データやダウンロードしたデータなどがあると録音できる時間が少なくなります。
- スピーカーホンで通話録音や伝言メモ録音することはできません。

着信記録や再ダイヤルの番号を電話帳に登録する(子機)



子機では着信記録や再ダイヤルの電話番号を電話帳に 登録することができます。

着信記録や再ダイヤルの番号を電話帳に登録する \mathbb{Z} 通話ボタンを消灯させた状態で操作します。 ■ 着信記録のときは 〈着信記録01〉 09012345678 着信線 (を押す 12月30日 15:01 再ダイヤルのときは □)を押す 2 🕏 ಕ್ಷಾಡಿ 🤝 ರ ▶特番ダイかん 電話帳へ登録 消去 登録する電話番号を選 ∢戻る 選択 んだあと、)▷)電話帳を押す ●名前の入力を省略するときは機能ボタン 3 🕏 ಕ್ಷಾಡ 🍑 で を2回押して手順6へ進みます。 名前? [漢] 「電話帳へ登録」を [機能] 決定 選び、))職を押す 4 名前を入れ、機能を押す 読み 半カサナ] イケダ サトシ (最大全角6文字、半角 12文字) [機能] 決定 $(P.1-38.1-42\sim1-44)$ ●「読み」に変更があれば修正します。 池田 悟 $(P.1-38.1-42\sim1-44)$ 「読み」が正しければ 第2番号? ●「読み」の入力は半角文字で最大12文 (機能)を2回押す 字まで入力できます。 [機能] 決定 ●第1番号として登録します。 ●第2番号を省略するときは手順7へ進み 6 電話番号(第2番号)を 池田 悟 ます。 038765432 入れる(最大16ケタ) [機能] 決定 ●「ピー」と鳴り、残りの登録可能件数を 池田 悟 登録しました 表示して登録を完了します。 ^(機能)を押す 残り: 92

一つお知らせ

● 親機の再ダイヤルの記憶を子機の電話帳に登録することはできません。

アラームを使う(子機)

子機で、アラームを設定することができます。アラーム音をメロディーに変えることもできます。



アラームを設定する

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

】 機能 を押す

▶用件再生 優先呼出 着信音色 ≰終了 選択▶ 途中でやめるとき切ボタンを押す

- 2 ⇒ または ▽ で 「アラーム」を選んだ あと、()) 電話帳を押す
- ▶アラーム時刻 アラーム設定 アラーム音色 ◀戻る 選択▶
- 3 ☆ または ▽ で 「アラーム時刻」を選 んだあと、) 『電話帳を押す

アラーム時刻

[機能] 決定

4 アラーム時刻をダイヤ ルボタンで入力する (24時間制で 4 ケタ 入力します) アラーム時刻

07:00 [機能] 決定

- 5
- を押す

アラーム 07:00 設定しました

- ●すでに設定している時刻を変更するときは、(►) または(◀)で変更する時刻にカーソルを移動し、新しい時刻を入力します。
- ●はマークが表示されます。

■ アラームの音を途中で止めるときは

アラーム音が鳴っているときに子機のいずれかのボタンを押すと、止まります。(クイック通話をしているときは、充電器に戻したり、取り上げたりしても止まります。)

■ アラームを解除/もう一度設定する時は

- ① 機能ボタンを押す
- ② (▲) または (▼) で「アラーム」を選んだあ と、(►) を押す
- ③ (▲) または (▼) で「アラーム設定」を選んだあと、(►) を押す
- ④(▲) または(▼)で「解除」または「設定」を 選ぶ
- ⑤ 機能ボタンを押す

途中でやめるとき

切ボタンを押す

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

- 1 (機能) を押す
- ▶用件再生 優先呼出 着信音色 ◀終了 選 選択
- **2** きまたは > で 「アラーム」を選んだ あと、))職を押す
- ▶アラーム時刻 アラーム設定 アラーム音色 【戻る 選択】
- 3 ♣ または、⇒ で 「アラーム音色」を選 んだあと、)
 ・
 電話帳を押す
- ▶通常アラーム メロディ

[機能] 決定

4 🌣 または 🍑 でアラ ーム音(通常アラーム またはメロディ)を選 んだあと、 機能 を押す

アラーム音色 グラディ にしました ●アラーム音は次の2種類の中から選ぶこ とができます。

通常アラーム	ピッピッピッ…
メロディ	オリジナルメロディ

アラームを使う(子機

一つお知らせ

- 子機の時刻が正しく合っていないと、アラーム設 定を行っても正しい時刻にアラーム音は鳴りませ ん。子機の時刻を合わせてから、アラームを設定 してください。
- アラーム音は、子機で設定した呼び出し音量と同 じ大きさで鳴ります。



子機をもっと便利に使う

子機をもっと便利に使うために、いろいろな登録・設定をすることができます。

子機で設定します

- 途中でやめるとき -

切ボタンを押す

工場出荷時は

に設定されています。

設定項目/はたらき 登録の操作手順 使用者表示 通話ボタンを △/または、▽〉で 子機の待機画面に、使う人の名前 消灯した 状態で を表示することができます。また、 「システム設定」を選ぶ 子機を置く場所などを登録して利 用することもできます。 名前を登録すると、待機画面に表 △/または、▽〉で 示します。 「使用者表示 | を選ぶ (例) 子機] 1:40 ダイヤルボタンで名前を入力する(全角6文字、 半角12文字) (P.1-42~1-44) 機能 登録した名前を変更するときは、 使用者表示を消すときはクリアボタンを押して もう一度登録し直します。 登録されているすべての文字を消します。 登録初期化 通話ボタンを △/または、▽〉で 子機の登録内容をすべて消して工 消灯した 場出荷時の状態に戻すことができ 状態で 「システム設定」を選ぶ 子機の登録内容をすべて消してエ 場出荷時の状態に戻します。 初期化する? **△**/または (▽) で (子機の電話帳に登録した内容な 電話帳 「登録初期化」を選ぶ [機能] 決定 どすべての登録内容が消えて工場 出荷時の状態に戻ります。) 機能 クイック通話 通話ボタンを **♥**⇒ または ⇒ で (着信のときのみ) 消灯した 子機を充電器から取り上げるだけ 状態で 「**お好み設定** | を選ぶ で通話ボタンを押さなくても電話 を受けることができます。 ・設定 △/または、▽〉で △/または、▽ 着信時に子機を充電器から取り 「解除」または 上げるだけで、すぐに通話でき 「設定」を選ぶ ます。 ・解除

機能

子機を充電器から取り上げたあ

と、通話ボタンを押してから通

話します。

子機をもっと便利に使う

途中でやめるとき =

切ボタンを押す

工場出荷時はに設定されています。

設定項目/はたらき

キータッチ音出力

子機のボタンを押したときに、「ピ ッ | 音(キータッチトーン)を鳴 らします。

· 設定

子機のボタンを押したときに「ピ ッ」音(キータッチトーン)が 鳴ります。


・解除

「ピッ」音(キータッチトーン) は鳴りません。


登録の操作手順

通話ボタンを 消灯した 状態で



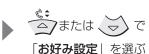



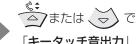

「キータッチ音出力」 を選ぶ



「**解除**」または

「設定」を選ぶ



充電完了後に、子機を充電器に置 いていない状態で、待ち受けられ る時間を長くすることができます。

待ち受け時間は約200時間にな ります。

・長時間

待ち受け時間は約240時間にな ります。(「長時間」にすると「標 準1 のときよりも子機の呼出音 が遅れて鳴ることがあります。)


待ち受け時間とは充電完了後に 子機を充電器に置かずに一度も 通話しない状態で待ち受けられ る時間です。通話したり呼出音 が鳴ったりすると待ち受け時間 は短くなります。



機能







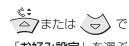




「**お好み設定** | を選ぶ

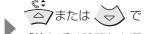

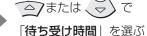



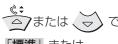

「標準」または 「長時間」を選ぶ



液晶ディスプレイ(LCD)の コントラスト調整

ディスプレイのコントラストを調 整できます。

・▲濃く

コントラストを濃くします。

▼薄く

コントラストを薄くします。 ディスプレイの表示の濃さを16 段階で調整できます。

通話ボタンを 消灯した 状態で










△/または ✓ で 「LCDコントラスト」を選ぶ



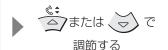








外出先から録音されたメッセージを聞いたり、その他のリモート操作をしたりすることができます。 リモート操作をするには、あらかじめ暗証番号の登録 が必要です。







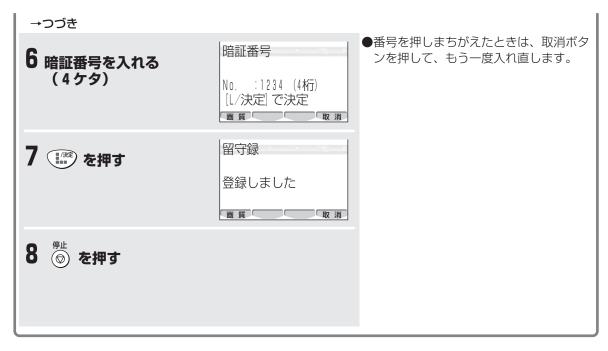

■ 登録した暗証番号を消すときは

- ① 左記の手順5で「クリア」を選ぶ
- ② (を 2 回押す
- ③ ⑥を押す

■ 暗証番号を変えるときは

もう一度暗証番号を登録(上書き)します。

■ 暗証番号を忘れたときは

忘れた暗証番号の確認はできません。新しい暗証番号 を登録(上書き)します。録音内容は消えません。



外出先から一般録音をリモート操作する ●ダイヤル回線の電話機からリモート操作

| 自宅に電話をかける



1 2 3

4 5 6

789 0

1 2 3

4 5 6

7 8 9 ***** 0 **#**

- 2 応答メッセージが聞こ えている間に
 - # を押す
- 3 暗証番号(4 ケタ)を
 - 押す
- 4 | | を押す
- 5 音声メッセージを聞いたあと リモート操作番号を押す
- 6 リモート操作が終わったら 電話を切る



- するときは、ダイヤルしたあとにトーン 信号に切り替えます。(トーン信号の切 り替えかたは、電話機の取扱説明書をご 覧ください。)
- # を押すと流れている応答メッセージ が止まります。このあと「暗証番号とシ ャープを押してください。」と聞こえま す。聞こえないときは、もう一度 [#]を 押してください。

- (例)録音内容を聞くときは、
 - [1][#] と押します。





■ リモート操作表

操作内容	リモー	- 卜操作番号
録音内容を聞くには		1 #
早聞きや遅聞きをするには	再生中に	1 (早聞き) ←──
		1 (遅聞き)
		1 # (元に戻る)—
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に	3 #
今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に	3 # 3 #
次の録音内容を聞くには	再生中に	4 #
止めるには	再生中に	5 #
再生済みの録音内容を消すには	停止中に	0 1 #
録音内容をすべて消すには	停止中に	0 2 #
(未再生の録音も消えます) (応答メッセージは消えません)		
留守を設定/解除するには	停止中に	6 #

■ 暗証番号を押すときは

- 10秒以上あいだをあけると「ピピピピ」音が 聞こえます。手順3からやり直してください。
- 番号をまちがえると、「暗証番号がまちがっています。」と聞こえます。正しく入れ直します。(2回まちがえると電話は切れます。)

■ 一般録音の内容を聞くときは

留守に設定されているときに再生すると、留守設定以降に入った録音を一番古いものから順番に再生します。

留守に設定されていないときは、未再生の一番古い 録音から、それ以降の録音を順番に再生します。

●留守設定しているとき

留守設定

1件目	2件目	3件目	4件目	5件目	6件目
再生スミ	未再生	未再生	再生スミ	未再生	未再生

留守設定以後の録音を再生 する

(留守設定以後の録音がない 場合は1件目から再生)

●留守設定していないとき

冉牛ノミ 禾冉牛 禾冉牛 冉牛ノミ 禾冉牛 禾冉牛

未再生の録音以後を再生する (未再生の録音がない場合は1件目から再生)

■ トールセーバーとは

外から電話して、留守録の有無を確かめることができる機能です。トールセーバーに設定すると新しい録音があるときは、呼出音が2回(新しい録音がないときは5回)で留守応答します。(留守モード時のコール回数の設定で、トールセーバーにします。P.6-3)

■ トールセーバー機能の使いかた

呼出音が2回鳴ってもつながらないときは、留守設定後に新しく録音されていないことがわかります。3回目の呼出音が聞こえたらすぐに電話を切ると通話料金がかかりません。

一つお知らせ

- 外出時には操作のしかたを記載した「リモート操作手順カード」をご利用ください。(P.11-29~11-30)
- 暗証番号を知らない人でも、偶然番号が合い盗聴されることがあります。機密の連絡用としてではなく、便利な伝言板としてお使いになることをおすすめします。
- ●操作は1分以内に行ってください。(1分以上あけると電話が切れます。)
- ファクシミリが在宅モードで「在宅時コール回数」を「無制限呼出」のときはリモート操作できません。



電話機を増設する


お手持ちの電話機を停電時端子に接続することができ ます。

停雷時端子に接続される電話機は停電のときに使える ように、電源を使わない電話機を接続することをおす すめします。

増設電話を接続する

停電時端子に 接続する

●保護シートをはがし、 電話機の接続コード を、本体の停電時端子 (左側の端子部) に 「カチッ」と音がする まで差し込みます。

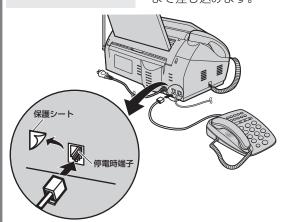

☑増設電話機で電話をかける☑

受話器を取る

2 「ツー」という 音が聞こえたら ダイヤルする ●通話が終わったら受話 器を戻します。

⊘増設電話機で電話を受ける♡

呼出音が鳴ったら

受話器を取って お話しする

●通話が終わったら受話 器を戻します。

一つお知らせ

- ファクシミリ本体と増設電話機との間で、内線通 話はできません。
- 停電時端子には、電話機を1台しか接続できませ ん。また、コードレス電話機は接続できません。
- 増設した電話機で受けたあとファクスに切り換え ることはできません。
- 電話機の種類(留守番電話やホームテレホンな ど)によっては、接続できないものや一部機能が 使えなくなるものがあります。
- ナンバー・ディスプレイ対応の増設電話機を接続 するときは、増設電話機側のナンバー・ディスプ レイ機能を働かないように設定してください。誤 動作の原因になります。

子機を増設する(増設子機)



子機を増設すると子機を呼び出すときの子機番号は次のようになります





● 子機は、付属の子機以外に3台まで、UX-W70KWは2台まで増設することができます。

UX-W70CLは、子機を増設しても子機間通話はできません

- 増設できる子機はCJ-KS7、CJ-KS5、CJ-KS3、CJ-KS2、CJ-KS1、CJ-KV75です。また、BS / CSチューナー用コードレス通信ユニット(CJ-KBS1)が増設できます。他の子機は増設できませんのでご注意ください。
- 増設子機の登録方法は、別売の増設子機に付属している登録手順説明書をご覧ください。(増設登録 手順タイプAと記載されています。)
- 子機を増設したときは、操作が異なりますので、詳しくは増設子機の取扱説明書をご覧ください。

●UX-W70CL/KWに増設した場合の機能比較

機能	機種名	付属の 子機	UX-KF3	CJ-KS7	CJ-KS5	CJ-KS3	CJ-KS2	CJ-KS1	CJ-KV75	この取扱説明書 の参照ページ
	電話帳機能	(100人)	(100人)	〇 (100人)	〇 (100人)	(100人)	×*1	×*1	×*1	3-19
	再ダイヤル	○ (10件)	○ (10件)	○ (10件)	○ (10件)	○ (3件)	0	0	0	3-29
_	ダイヤルボタン点灯	0	0	0	0	×	0	0	0	
電	優先呼出	0	0	0	0	0	×	×	×	3-10
話	アラーム	0	0	0	0	0	×	×	×	7-6
機能	子機間ひと声通知 (UX-W70CLのみ) ※ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	7-16
日日	子機間通話 (UX-W70KWのみ)	0	0	0	0	0	0	0	0	3-35
	受話音量切換	特大・標準	特大・標準	特大・標準	特大・標準	特大・標準	大・標準	大・標準	大・標準	1-27
	スピーカーホン通話	0	0	0	0	×	×	×	×	3-5、3-9
ナバー	番号·名前表示	0	0	0	0	0	×	×	×	9-2
ナンバーディスプレイ関連	着信記録	0	0	0	0	0	×	×	×	9-7
レイ関連	着信鳴り分け	0	0	0	0	0	×	×	×	9-18

- ※1 短縮ダイヤルとして、10件まで記憶させることができます。
- ※ 2 UX-W70CLに子機を増設したとき。

一つお知らせ

● UX-W70KWをご利用時は子機間通話ができます。



子機から子機へメッセージを伝える(子機間ひと声通知)

UX-W70CLをご利用時に子機を増設すると、子機か ら子機へメッセージを伝えることができます。

子機から子機へメッセージを伝える

多子機

子機を充電器から取って

保留を押す

子機の内線番号を押す

途中でやめるとき。

切ボタンを押す

- ●通話ボタンが点滅します。
- ●他の子機の方が電話に出るまで「プププ プ・・・・」と鳴ります。

3 の他の子機

呼出音が鳴ったら、 充電器から取る



- ●充電器に置いていないときや、クイック 通話を「解除」しているときは通話ボタ ンを押します。
- ●通話ボタンが点滅します。

4 9 子機 他の子機の方が電話に 出たら、メッセージを 伝える(約10秒以内)



●他の子機の声は聞こえません。

5 の他の子機 メッセージが聞こえる



6 分子機

メッセージを話し終わったら

を押す

●この操作をしなくても約10秒後には自 動的に電話は切れます。

子機から子機へ転送する(ひと声転送)



UX-W70CLに子機を増設してお使いの時は、子機に かかってきた電話を他の子機へ転送し、ひと声だけ メッセージを伝えることができます。

子機から他の子機へ転送する(ひと声転送)(子機を増設したとき)



子機で通話中に



を押す

子機の内線番号を押す

●相手の方には保留メロディが流れます。

●他の子機の方が電話に出るまで「プププ プ・・・ | と鳴ります。

3 の他の子機

呼出音が鳴ったら、



充電器から取る

電話を転送することを伝え て(約10秒以内に)

子機を充電器に戻す



保留メロディが聞こえたら、



を押す

または



解)を押す

通話を「解除」しているときは通話ボタ ンを押します。 ●通話ボタンが点灯します。

●充電器に置いていないときや、クイック

- ●充電器に戻さないときは切ボタンを押し
- ●他の子機の声はこちら側には聞こえません。
- ●この操作をしなくても約10秒後には自 動的に転送されます。
- ●外の相手の方と通話できます。

■ 他の子機が出ないときは


保留ボタンを押すと、呼び出しをやめて保留にな ります。このあと保留ボタンまたは通話ボタンを 押すと外の相手の方との通話に戻ります。



ドアホンを接続する


別売りのターミナルボックス(専用)やドアホン(テレビドアホンユニット)を取り付けると、ドアホン通話 することができます。

詳しい接続方法は、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

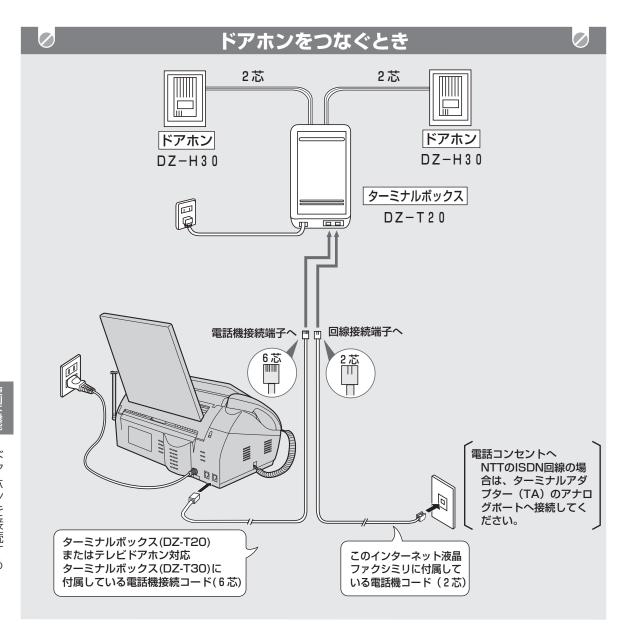

お知らせ

- テレビドアホンユニットは、DZ-MH70, DZ-MH50, DZ-MH30が接続できます。
- テレビドアホンユニットを取り付けるときは、必ずテレビドアホン対応ターミナルボックス(DZ-T30)をお使いください。
- 現在お使いのドアホンが次の機種のときは、専用ドアホン(DZ-H30)をお求めにならなくても、そのままお使いいただけます。(ターミナルボックスDZ-T20またはDZ-T30は必要です。)
- 増設電話機が接続されていても増設電話機では、お話しすることはできません。(呼出音も鳴りません。)

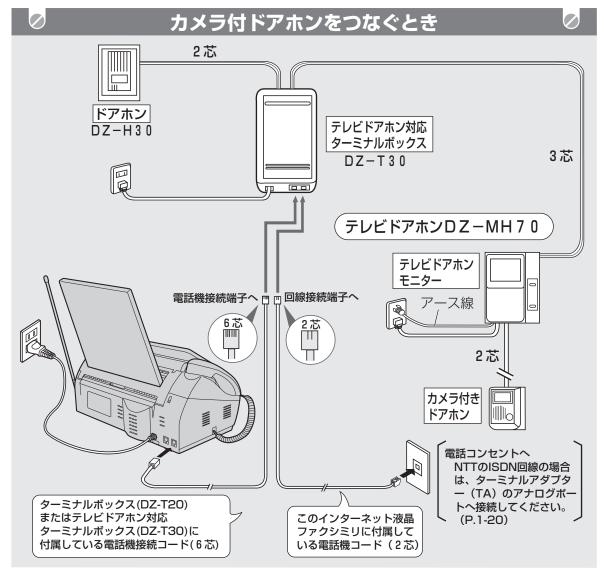

メーカー名 (50音順)	適合するドアホン(室外機の機種名) 2001年10月現在				
アイホン	IF-DA IE-DA IE-DC IE-NC IE-RA IE-TAS IE-JA IE-CA IF-DAW IE-NXS IE-NXBA IE-NXM IE-NXY IE-NXC				
岩通 ドアホンN					
NTT	E-104DH E-ドアホンS E-ドアホンD E-ドアホンPL E-VXドアホン				
パイオニア	TF-DR2				
富士通	FC-201A FC-201B FC-201C FC-201D				
松下通信工業	VF-521 VF-522 VF-523U VF-523D VL-568 VL-568G VL-568U VL-568K VL-568KAP VL-568GL VL-568UL VL-569 VL-580D VL-582A VL-584D VL-585D VL-586P VL-587P VL-592 VL-593 VL-594A				
松下電工	EJ-502 EJ-501W EJ-102 EJ-503F EJ-503A EJ-106A EJ-106S EJ-1021B				



ドアホンと話す(ドアホン通話)

親機、子機のどちらでも、ドアホンを押された方とお 話しすることができます。



●親機のスピーカーホンボタンを押してもドアホン通話することはできません。



子機で話すときは

¶ 呼出音が「ピロピロピロピロピロピロ」と鳴ったら通話ボタンが点滅している間(30秒以内)に




2 通話が終わったら



■ ドアホンの呼出音について

ドアホン1とドアホン2からの呼出音は鳴り方が違います。

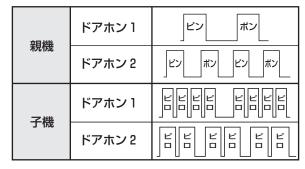

∜お知らせ

- 親機または子機からドアホンを呼び出すことはできません。
- ドアホン通話の保留はできません。

●通話ボタンが点灯します。

- 留守録に設定していても、ドアホンからの録音はできません。
- ファクス送受信中や増設電話機で通話中のときは、ドアホンからの呼び出しがあっても子機の呼出音は鳴りません。この場合、子機で通話することもできません。また、親機の呼出音は鳴りますが、受話器を取っても通話はできません。
- ドアホンの呼出音が「ピンポン」と鳴ったあと約 30秒以上ドアホンとの通話に出なかったとき は、ドアホンと通話できません。
- ドアホン通話を親機や子機へ転送することはできません。

ドアホンと話す(ドアホン通話)



親機でドアホン通話中に電話がかかってくると

 \mathbb{Z}

ドアホン通話をやめて電話に出ることができます。

電話の呼出音が聞こえたら 一度受話器を戻してか

ら、受話器を取る



●受話器を戻すと、ドアホン通話が切れます。 受話器を取ると、かかってきた電話との 通話になります。

親機で通話中にドアホンから呼び出しがあると

電話を保留にしてドアホンとの通話ができます。

ドアホンの呼出音が聞こえ たら30秒以内に

^{内線/保留}を押す

2 電話の相手の方との通話に 戻るときは

●通話中の相手の方には保留メロディーが 流れ、ドアホンの相手とドアホン通話が できます。

●電話の相手の方との通話に戻ると、ドア ホン通話は切れます。

親機でドアホン通話中にもう1台のドアホンから呼び出しがあると

ドアホン通話中の通話をやめて、もう1台のドアホンとの通話ができます。

- ドアホンの呼出音が「ピンポ ン | と 1 回聞こえたときは
 - (1億)を押す

ドアホンの呼出音が「ピンポ ン、ピンポン」と続けて2 回聞こえたときは


(2点) を押す

● (1½) または (2½) (またはキャッチボタ ン)を押すごとに、2台のドアホンの方 と交互にお話しができます。

親機で内線通話中にドアホンから呼び出しがあると

内線通話をやめてドアホンとの通話ができます。

- たら30秒以内に
 - 一度受話器を戻してか ら、受話器を取る

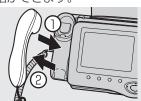

- ●受話器を戻すと、内線通話が切れます。
- ●受話器を取ると、ドアホン通話になります。

ドアホンと話す(ドアホン通話)

子機でドアホン通話中に電話がかかってくると

ドアホン通話をやめて電話に出ることができます。

■ 電話の呼出音が聞こえたら





押す

- ●切ボタンを押すと、ドアホン通話が切れ ます。
- ●通話ボタンをを押すと、かかってきた電 話との通話になります。

電話を保留にしてドアホンとの通話ができます。

ドアホンの呼出音が聞こえ たら30秒以内に

(曜) を押す

2 電話の相手の方との通話に 戻るときは

帰 を2回押す

●通話中の相手の方には保留メロディーが 流れ、ドアホンの相手とドアホン通話が できます。

 \mathbb{Z}

●電話の相手の方との通話に戻ると、ドア ホン通話は切れます。

⊘ 子機でドアホン通話中にもう1台のドアホンから呼び出しがあると ♡

ドアホン通話中の通話をやめて、もう1台のドアホンとの通話ができます。

ドアホンの呼出音が「ピンポ ン | と 1 回聞こえたときは

(7点)を押す

ドアホンの呼出音が「ピン ポン、ピンポン」と続けて 2回聞こえたときは

(2/10)を押す

● (1,5) または (2,8) (またはキャッチボタン) を押すごとに、2台のドアホンの方と交 互にお話しができます。

子機で内線通話中にドアホンから呼び出しがあると

内線通話をやめてドアホンとの通話ができます。

ドアホンの呼出音が聞こえ たら30秒以内に

> (デ)を押して、子機に ドアホンの呼出音が聞 こえたら を押す

- ●切ボタンを押すと、内線通話が切れます。
- ●通話ボタンを押すと、ドアホン通話にな ります。

ドアホンと話す(ドアホン通話

プッシュホンのサービスを利用する



ダイヤル回線をお使いの場合でもトーンボタンを押すと、プッシュ回線と同じトーン信号(ピッ、ポッ、パッ)を出すことができますので、交通機関の予約や銀行の残高照合などのプッシュホンサービスを利用できます。

プッシュホンサービスを使う (ダイヤル回線ご利用時) ● 受話器を置いたまま電話をかけるときはスピーカーホンボタンを押します。 ● 子機を置いたまま電話をかけるときはスピーカーホンボタンを押します。 ● 子機を置いたまま電話をかけるときはスピーカーホンボタンを押します。

L 各種サービスにダイヤルする

3 (iiio) ^{桃 (k} (**) を押す

または



- ●このあとアナウンスにしたがって操作します。
- ●これ以降は、ダイヤルボタンを押すとト ーン信号が送られます。
- ●電話を切ると、自動的にもとのダイヤル 回線の信号(パルス信号)に戻ります。

■ トーン信号とは

プッシュホン回線(トーン)で電話をかけるときの「ピッ、ポッ、パッ」という音のことです。 ダイヤル回線でご契約されている方でも、トーンボタンを押すと、このトーン信号を出すことができます。


一お知らせ


- サービスの種類によっては、トーンボタンを使っても受けられないものがありますので、詳しくは各サービスの提供先に確かめてください。
- 子機でトーンボタンを使ってサービスを受ける場合、トーン信号をうまく受け付けないサービスもあります。このときは、親機を利用してください。



キャッチホンサービスを利用する


キャッチホンサービスを利用するには、NTTとの契約が必要です。

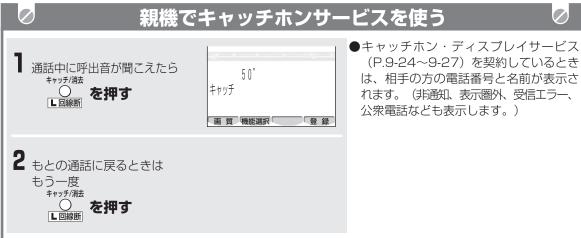

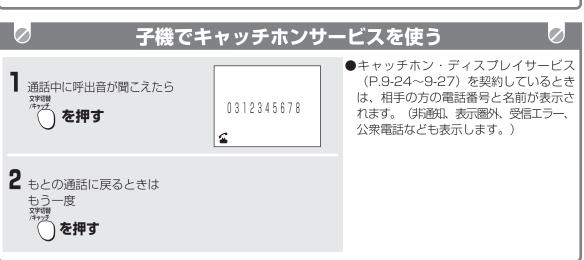


●お知らせ

- キャッチホンサービスをご利用の際は、キャッチボタンをご使用ください。通話中にフックスイッチを押すと「電話番号?」と表示されて、キャッチボタンや保留ボタンが使えなくなります。
- ファクス受信中に電話がかかってくると、記録紙に線が入ったり、送受信が中断されたりすることがあります。
- 親機で通話中にキャッチホンでファクスを受信するときは、スタートボタンを押して受話器を戻さずにお待ちください。受信中に受話器を戻すと電話が切れて、もとの相手の方との通話に戻れなくなります。
- 子機で通話中にキャッチホンでファクスを受信すると電話が切れて、もとの相手の方との通話には戻れません。
- キャッチホンIIサービスを利用すると、受信中に電話がかかってきても異常なく通信できます。なお、詳しくはNTTにお問い合わせください。
- キャッチホン・ディスプレイサービスを契約すると、呼出音が鳴ると同時にディスプレイに相手の方の電話番号などが表示されます。(P.9-24~9-27)

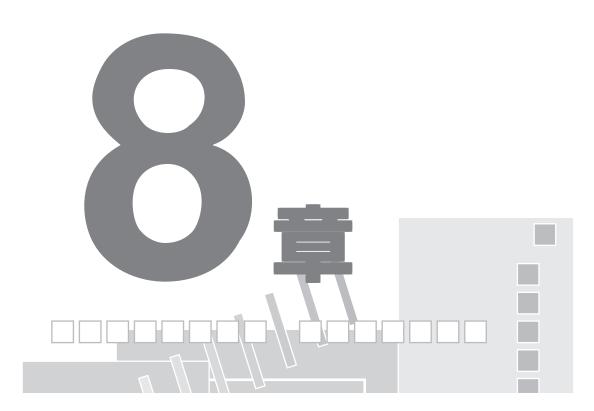

Lモード

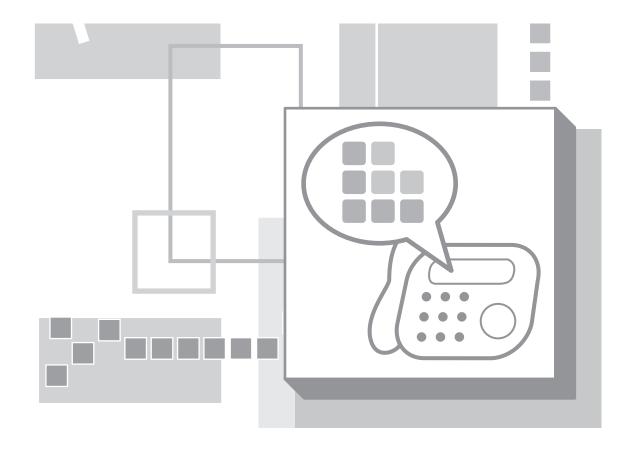


Lモードサービスについて

Lモードって何?

2

Lモードは、Lモード対応の電話機やファクシミリを使って情報検索やメールの送受信をご利用いただけるサービスです。このサービスをご利用いただくには、NTTと利用契約をする必要があります。


Lモードサービスのしくみ

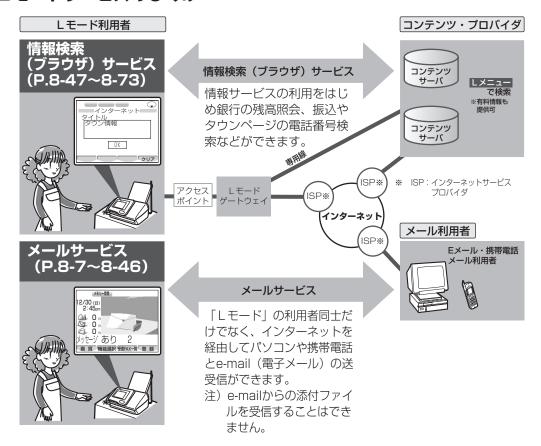

Lモードを利用するには?

1 NTTへ申し込みをする。

利用される場合は必ずNTTへ利用契約を行ってください。

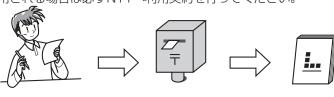

を受領した数日後からとなります。 ご利用開始日などの詳細は 局番なしの116番までお問い合 わせください。

Lモードの利用開始日は、登録手


続きが必要なためNTTが申込書

付属の「Lモードサービス申込書」に必要事項を 記入します。 切手を貼らずに ポストへ投函。 数日後、Lモードの使用 説明書が届けられます。 (申し込み完了)

2 初期設定をする。

はじめて利用されるときは、まず初めにアクセスポイント電話番号(発番号)の設定をします。(P.8-4)

Lモードサービスについて

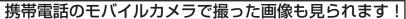

シャープは、J-フォンの携帯電話向けに「Space Town for J」を提供しています。

この「Space Town for J」の画像送信サービス「ぎゃらも! ラボ」を使うと、携帯電話のモバイルカメラで撮影した写真をLモードを経由して見ることができます。

- ※ご利用できる携帯電話は、J-フォンのJ-SH04/06/07です。(2001年9月現在)
- ※携帯電話で「ぎゃらも! ラボ」サービスをご利用になるには、会員登録が必要です。

基本料金、利用料は無料です。ただし、通信料などはご利用者の負担となります。ご了承ください。 ※ファクスで画像を見るための会員登録は必要ありませんが、別途通信料金がかかりますのでご了承ください。

①「ぎゃらも!ラボ」 へ送信します





カメラ付き 携帯電話



②メッセージと URL付き通知 メールが送ら れます

11/15 15:10 09012345678@jp-k.ne.jp ぎゃらも!ラボより画像の お届け 金魚すくいで自分で釣った 金魚と、得意そうな笑顔の

③届いた URL に アクセスします

※画像形式は「JPEG」を選択 してください。画像がよりき れいに見えます。





Lモードの利用料金は?

月額使用料… L モードサービスへ申し込みをされ、利用契約をされると月額使用料がかかります。

通 信 料…「Lモード」へ接続中は通信料がかかります。(接続中は、画面に でです。 マークが表示され、「Lモード接続中」ランプが点灯しています。)

Lモードサービスの詳しいお問い合わせは

_{局番なしの} 116番へ

アドバイス!

※「切り忘れ防止タイマー」(P.8-75)

この機能は、「Lモード」へ接続中に何も操作しなかった時、自動的に「Lモード」の接続を切断する機能です。

「Lモード」の接続を切り忘れて、通信料金がかかるのを防ぎます。

ご購入時は、「3分」に設定されています。

※通信料金をかけずにサイト(番組)のページを見る インターネットなどで見たいサイト(番組)の ページを表示している時に でしますができます。 示しているページは、そのままで「Lモード」の接続を切断することができます。 通信料金をかけずにページを見る ときに便利です。

一お知らせ

- PBX(構内交換機)、ホームテレホンなど発信先の電話番号の先頭にOをつける必要がある通信機器を接続した場合は、Lモードサービスをご利用いただけません。
- ※ 本製品のインターネット機能は株式会社 ACCESS の Compact NetFront® を搭載しています。 Copyright(C) 1996-2001 ACCESS CO. LTD.

Compact NetFront は株式会社 ACCESS の日本国における登録商標です。

- ※ 米国特許第4,558,302号および対応外国特許に基づくライセンスを取得しております。
- ※ この製品には、当社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォントを搭載しています。 ただし、絵記号など、一部LCフォントでないものもあります。




はじめてLモードサービスを利用する

ドサービスの利用設定をする

Lモードサービスをはじめてご利用になる場合、設定 センターからアクセスポイント電話番号(センター番 号)を取得し、ファクス本体に登録するための操作を 行います。(端末機器自動設定)

を押す

1

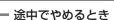

停止ボタンを押す

2 「はい」を選び、 :::
※
を押す

3 「サービスの利用に必要な情報のダウンロードが終了しました。」と表示されたら ********** を押す



サービス利用時に 発信者番号の通知

が必要です。
通知しますか?

いいえ

4 「Lトップメニュー」 が表示される



5 🕲 または 💍 を 押すと、待機画面に戻る

- ●「いいえ」を選択し、 を押すと「サービスのご利用には発信者番号の通知が必要です。」が表示されます。「Lモード」をご利用になるときは、「はい」が選択されていることを確認し、 を押してください。
- ●自動的に設定センタへ接続され、アクセスポイント電話番号(センター番号)を 取得します。
- ●アクセスポイント電話番号(センター番号) のファクス本体への登録が終了します。

● L モードのサービスをご利用いただけます。(▲) または(▼) で項目を選んでください。

■「センターとの接続に失敗しました。」と表示されたときは

端末機器自動設定がうまく設定できませんでした。もう一度操作をやり直してください。または、登録メニューから設定することもできます。 (「端末機器自動設定」P.8-74)


また、Lモードサービスを契約していないときも 表示されます。 ■ 「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク(**●●●**)が表示および「Lモード接続中」ランプが点灯している間は、電話やファクスは使えません。

はじめてLモードサービスを利用する



Lモードのトップメニュー

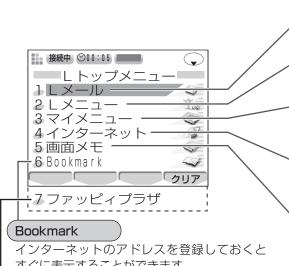

すぐに表示することができます。

ファッピィプラザ

シャープスペースタウンの案内を表示します。

Lメール

メールの作成や送受信ができます。

Lメニュー

生活に役立つ情報が取り出せます。

マイメニュー

お気に入りの番組をマイメニューに登録してお くと、すぐに表示させることができます。

インターネット

ホームページのアドレスを入力するとインター ネット上のホームページを見ることができます。

画面メモ

表示させた画面を保存することができます。

用語について

ゲートウェイ:

異なるプロトコルを持つネットワークを相互に接続 するための、ハードウェアやソフトウェアのこと。

コンテンツ:

コンピュータで、画像、動画、音声、文章などを 組み合わせて、一つの作品として仕上げたもの。

サイト:

サーバが設置された場所のこと。おもにインター ネット上のサーバに対して使う。

ダウンロード:

他のコンピュータ上にあるデータを、ネットワー クを通じて自分の端末側にコピーすること。

センター:

メールの送受信やブラウザページの閲覧をするた めに、回線を接続するところ。

タグ:

ファイルの中の特定の場所につけられた印のこと。 そのタグを指定することで、その場所へ簡単に 移動できる。

Bookmark「ブックマーク」:

wwwなどのオンラインドキュメントにおい て、特定のページ位置を記録したもの。

URL「ユーアールエル」:

Uniform Resource Locator の略。www で 使われる、インターネットトの情報にアクセス する方法を示す表記。(インターネットのURL のことをアドレスと呼ぶこともある)

[http://www.〇〇〇.co.jp/△△△/| というように、 「プロトコル: //サーバ名/パス名 | と記述される。

お知らせ

- ファクス本体の電源がOFFになったり停電などで 電源が切れるとアクセスポイント電話番号(セン 夕番号) が消去されます。もう一度操作をして登 録し直してください。
- 端末機器自動設定中に、電話やファクスは使用で きません。





Lモード利用時のディスプレイ表示

「Lモード」利用時は液晶ディスプレイに次の様に表示されます。各メニューやページ等で表示される内容が変わります。

(ブラウザマーク)

「Lモード」へ接続している間、 表示または点滅しています。

表示中は通信料金がかかります。

「Lモード」の接続が切れる と**…**(ブラウザマーク) は消 えます。

「<u>L モード」を終了</u>するときは

(☆) を押します。

表示はそのままで「Lモード」の 接続を切断するときは

を押します。

キャッチ/消法


■回線断

メニュー

メニューの項目が表示されます。選ばれている項目が (オレンジ色)のカーソルで表示されます。

項目を表示するには(▲) または(▼) で項目を選んで (★) を押します。

ただし、一部ご利用になれないサイトがあります。

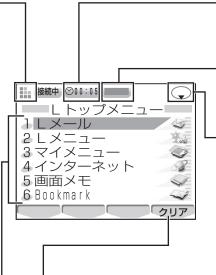

クリア

クリア が表示されているときに、 クリア を押すと次のように動作します。

- ・ブラウザサービスを使用しているときは、Lトップメニューが表示されます。
- ・Lメールの操作をしている ときは、1つ前の画面が表示 されます。

⊘00:05

接続時間の目安を分単位で表示します。

画面の読み込みが終わるまで の目安を目盛りで表示します。

全方向表示

サイトを表示しているときや 文字入力モードのときに、ペ ージやカーソルの移動が可能 な方向が表示されます。

- (**)は、画面がスクロールできる方向や選べる項目がある方向を表示します。(▲)または(▼)を押して操作してください。
- ●は、1つ前のページに戻る、または1つ先のページに 進むことができるときに表示されます。1つ前に戻るとき
- は(**人**) を、1つ先に進むとき は(**人**) を押してください。

一つお知らせ

- コンテンツによっては、ご利用になるために情報料が必要なものがあります。
- コンテンツ提供者のサービスには、ご利用の際に別途お申し込みが必要なものがあります。
- 「Lモード」対応のページ以外は正しく表示されない場合があります。
- 「Lモード」対応のページとは、「Lモード」対応したタグ(ファイル中の特定の場所につけられた印)などで作成されたものです。文字のみのページや、画像(GIF、JPEG形式のみ)も表示できます。
- Lトップメニューを表示しているとき、「Lモード」と回線が接続されている場合もあります。回線が接続されている場合は、ブラウザマークが表示されています。
- この取扱説明書の説明用画面は、実際の画面と字体や形状が異なる場合があります。

Lメールについて



Lモードの利用者同士だけでなく、パソコンや携帯電話をお使いの方とも、メールのやりとりができます。



下記の設定については、別途NTTから提供される「Lモード使用説明書」をご覧ください

- パスワード設定
 - Lメールやサイトによっては、パスワードが必要になります。
- マイアドレス設定

Lメールのメールアドレスは、ご契約時は「お客様の電話番号@pipopa.ne.jp」となっています。

- メール転送設定
 - メールの転送機能の設定と、その際の転送先アドレスを登録することができます。
- 着信お断りメール設定

受信したくない相手の方からのメールに対して、こちら側では受信を拒否していることを伝えるメールを自動的に返信することができます。あらかじめメールを受信したくない相手の方のメールアドレスを登録しておくことが必要です。これにより不要なメールの受信を避けることができます。

● メールグループ設定

同じ内容のメールを複数の相手(グループ)に送るとき便利な機能です。メールグループは10件まで設定でき、各メールグループには49件までの送信先アドレスを登録できます。

■ メールが届いたとき

「Lモード」に新着メールが届いたら、ファクス本体のディスプレイにメッセージを表示してお知らせします(メッセージ有り通知(P.8-22))。新着メールは「Lモード」に一時保管されています。保管された新着メールは、「メールを受信して表示する」(P.8-23)を行いファクス本体に受信します。

- 「Lモード」での新着メール保管件数は最大約200件、保管期間は14日間です。14日間を超えた新 着メールは自動的に削除されます。
- ファクス本体でメールを受信すると「Lモード」に保管されていた新着メールは削除されます。受信したメールはファクス本体に受信メールとして保存されます。


一つお知らせ


● Lメールでは、e-mailからの添付ファイルを受信することはできません。



メールを送信する

新規にメールを作成するには、「宛先」「題名」「本文」を入力します。作成したメールは、「Lモード」利用者やインターネットを経由して、e-mailをお使いの方へ送信できます。

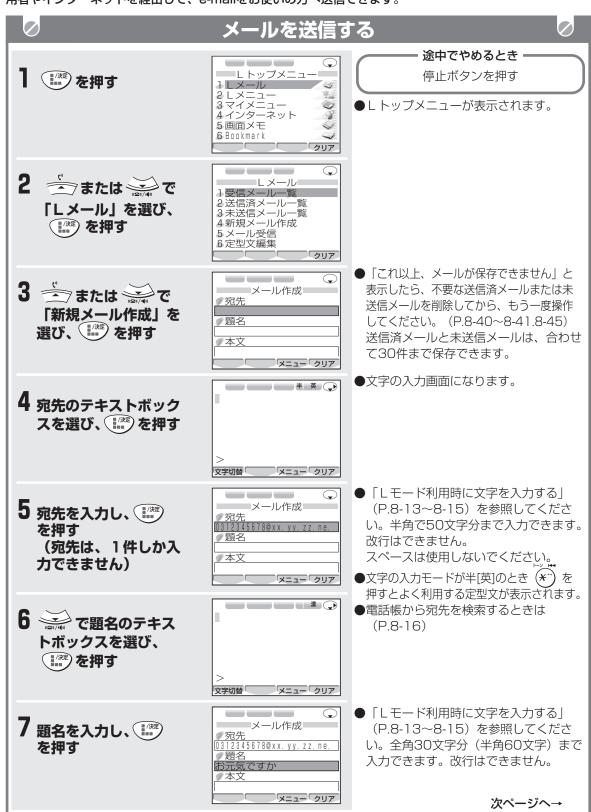

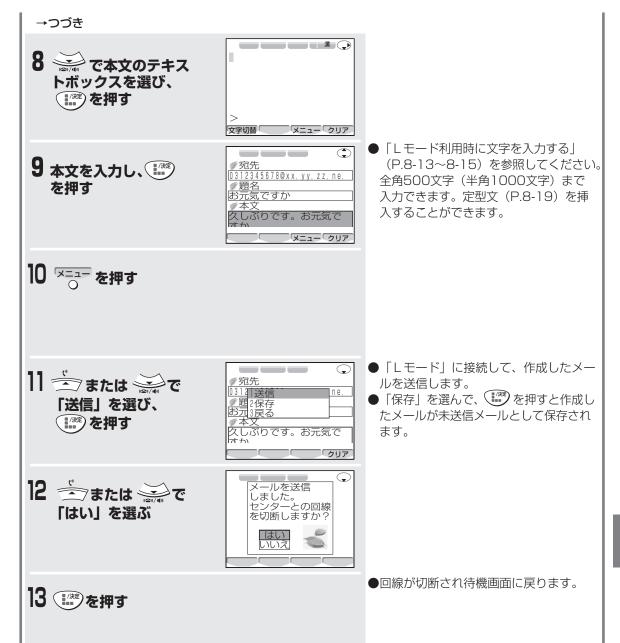

お知らせ

- 宛先、題名、本文それぞれの入力可能桁数を超えた場合は、新たに文字を入力できなくなります。
- 「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。
- 回線が接続されていない状態でメール作成中にかかってきた電話を受けることができます。文字を入力中は、通話を終了すると手順5・7・9の画面に戻ります。手順5・7・9の画面を表示していたときは、通話を終了すると待機画面に戻ります。その場合、入力していた内容は保存されません。
- メール送信中など回線が接続されているときは、電話やファクスを使用できません。
- 回線の状態によっては、「Lモード」と接続できない場合があります。「Lモード」と接続できなかった場合は、「センターとの接続に失敗しました。」と表示されます。
- 相手側が「Lモード」利用者以外(パソコンなど)の場合は、半角カタカナや絵文字を使用しないでください。相手側でうまく表示できない場合があります。



子機で送信メールを作成する

2

1 機能を押す

▶用件再生 優先呼出 着信音色 【終了 選択▶ **途中でやめるとき** 切ボタンを押す

2 全 または で で 「メール」を選んだあ と、 () mass を押す

●受信メール一覧 送信メール一覧 新規メール作成 ◀終了 選択▶ ●親機からデータを読み込むため、《データ 読込中》と表示します。左の画面を表示 するまで少し時間がかかります。

3 ☆ または ○ で 「新規メール作成」を選 んだあと、) ▷) *****を押す

宛先? 半[英]

◆∶検索

4 宛先を入力し(最大半角 50文字)(P.1-38、 1-42~1-44)、 (機能)を押す

- ●半[英]、または半[数]で入力します。 文字の入力モードが半[英]のときできます。 すと宛先定型文を入れることができます。
- ●宛先リストに登録した宛先を使うときは、(▲)または(▼)で選んだあと、(►)を押します。(あらかじめ宛先リストへの登録が必要です。P.8-17~8-18)(選んでいるときは宛先を12文字までしか表示しませんが、(►)を押すと、すべての文字を表示します。)

- 5 件名 (タイトル) を入力 し (最大全角30文字、半 角60文字) (P.1-38、 1-42~1-44) 、 ## を 押す
- 6 本文を入力し(最大全角 125文字、半角250文 字) (P.1-38、1-42~ 1-44)、★課 を押す

▶保存 定型文挿入 再入力 〔機能〕決定

- ●本文作成中に、 (さけ) を押すと、改行することができます。ディスプレイ表示では改行されませんが(マーク表示のみ)、相手の方に送付される文書では改行されています。 ([漢] モードで入力中は文字を採用してから (改行) を押します。) また、(▼) や (▶)を押してカーソルを移動
 - また、(▼)や(▼)を押してカーソルを移動 させてから文字を入力すると、その間に半角 スペースが入ります。
- ●作成したメールを修正するときは、この あと「再入力」を選び、機能ボタンを押 して、手順4からやり直します。

次ページへ→

→つづき

7 きまたは で で 「保存」を選んだあと、 (機能) を押す

送信メール保存しました

- には、マンで 保存しました を選んだあと、
- 8 🥟 を押す

- ●<保存中>と表示したあと、左のディスプレイが表示されて、送信メール一覧にメールが保存されます。
- ●続けて送信メールを作成するときは、このあと、手順3から操作します。
- ●待機画面に戻ります。

■ 「送信メールいっぱいです」と表示されたときは

すでに送信メールが30件保存されています。 不要な送信メールを消去してから作成してください。 (P.8-36)

■ 本文中に定型文を入れるときは

「子機で送信メールを作成する」の手順6のとき 操作します。

- ① 入力した本文中の定型文を入れる箇所に (★) または (★) でカーソルを移動する
- ②機能ボタンを押す
- ③(▲) または(▼)で「定型文挿入」を選んだあと、機能ボタンを押す
- ④(▲) または(▼) で定型文を選んだあと、(►)を押す

定型文がカーソルの位置に入ります。①~④をくり返して定型文をいくつも挿入することができます。

作成したメールを子機で送信する

(機能)を押す

▶用件再生 優先呼出 着信音色 ◆終了 選択▶ 途中でやめるとき。 切ボタンを押す

2 🕏 または 🍑 で 「メール」を選んだあ と、))電腦を押す

受信メール一覧 送信メール一覧 新規メール作成 ◀終了 選択▶ ●親機からデータを読み込むため、《データ 読込中》と表示します。左の画面を表示 するまで少し時間がかかります。

3 きまたは ぐべで 「メール送受信」を選 んだあと、)

□■■を押す

4 機能を押す

<<通信中>> $= \square$

- ●送信メール一覧の未送信メールがすべて 送信されます。
- ●メールを送信(メール送受信)すると、 センターに受信メールがあるときは同時 に受信されます。

一つお知らせ

● 送信メールを作成中に電話がかかってきたときや 1分以上何もしなかったときは、待機画面に戻り ます。このとき、作成中の送信メールは消えてし まいます。

Lモード利用時に文字を入力する



Lメールの宛先・題名・本文やサイト(番組)のページなどで漢字・カタカナ・英数字・絵文字などを入れることができます。


■ 送受信可能文字数

Lメールで送信/受信できる文字数は次のとおりです。

項目	全角文字(漢字、ひらがな、カタカナ、 英字、数字、絵文字)の場合	半角文字(英字、数字、カタカナ)の場合
題名	30文字	60文字
メールアドレス	25文字	50文字
本 文	500文字	1000文字


- 半角カタカナのメールを送信/受信した場合、正しく表示されない場合がありますので、「Lモード」 利用者どうしでのメールのやりとり以外には半角カタカナを使用しないでください。
- 本文が全角500文字(半角1000文字)を超えるメールを受信した場合、全角500文字目(または半角1000文字目)からは自動的に削除されます。
- メールアドレスには、絵文字は使用できません。(文字には全角と半角がありますので、入力するとき は間違えないように注意してください。)

■ 文字入力モードの画面について

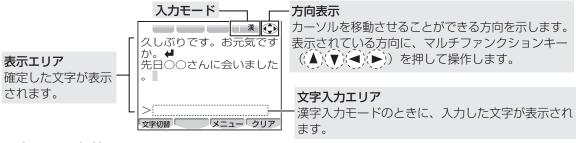


■ 入力モードの切替え

文字切替 を押すごとに、入力モードが切り替わります。

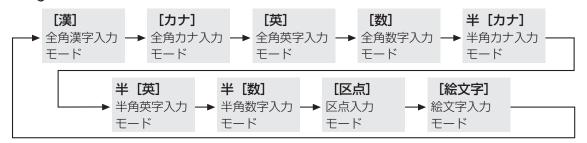


■ 入力できる絵文字

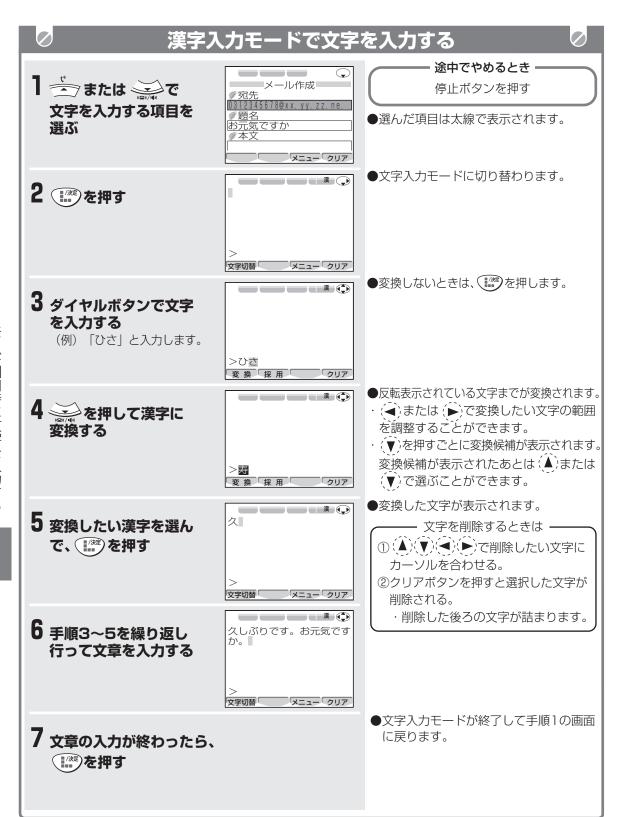

h オ ス

⊘ カナ・英字・数字モードで文字を入力する

1 <u>または</u>で 文字を入力する項目を 選ぶ

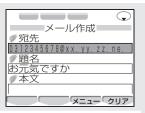

途中でやめるとき 停止ボタンを押す

- ●選んだ項目は太線で表示されます。
- ●文字入力モードに切り替わります。

2 (上津) を押す

3 ▽字切替 を数回押して 入力モードを選ぶ



4 ダイヤルボタンで文字 を入力する



選んだ入力モードが画面に表示されます。

- ●文字の入力モードが半[英]のとき(*´)を押すとよく利用する定型文が表示されます。
- ●入力した文字は表示エリアに表示されます。 次の文字を入力するか、文字切替ボタン を押すと入力した文字が確定します。

- 文字を削除するときは **-**

- ①(**人**)(**人**)(**人**)(**人**)で削除したい文字にカーソルを合わせる。
- ②クリアボタンを押すと選択した文字が 削除される。
 - ・削除した後ろの文字が詰まります。

■ 文字を挿入するときは

(▲) (▼) (●) で挿入したい場所のすぐ後ろの文字にカーソルを合わせて新しく文字を入力します。

■ 改行するときは

(▲) (▼) (●) で改行したい場所のすぐ後ろの 文字にカーソルを合わせて、ダイヤルボタンで

(#*) (改行) を押してください。表示エリアには が表示されます。

メールの本文入力時のみ入力できます。ただし、 数字入力モードや半角数字入力モードのときは 「#」が入力されて改行は入力されません。

■ 定型文を挿入するときは

文字入力モードが表示されている状態でメニューボタンを押して定型文を挿入する操作をしてください。(P.8-19)

■ 区点モードで文字を入力するときは

- ① 手順3で[区点] (区点入力モード) を選ぶ
- ② ダイヤルボタンで区点コードを入力する 区点コードは、区点コード一覧表 (P.11-8~ 11-19) を参照してください。
- ③ 入力した区点コードの文字が表示エリアに表示されます。

■ 絵文字モードで文字を入力するときは

- ① 手順3で [絵文字] (絵文字入力モード) を選ぶ
- ②(▲)(▼)(▼)(►)で入力したい絵文字を選ぶ
- ③ () を押す

選択した文字が表示エリアに表示されます。

お知らせ


● 相手側が「Lモード」利用者以外(パソコンなど)の場合は、半角カタカナや絵文字を使用しないでください。相手側でうまく表示できない場合があります。

8-15



電話帳から宛先を検索する

電話帳に登録してあるメールアドレスを検索して宛先に設定することができます。 電話帳の登録方法は、P.3-12を参照してください。

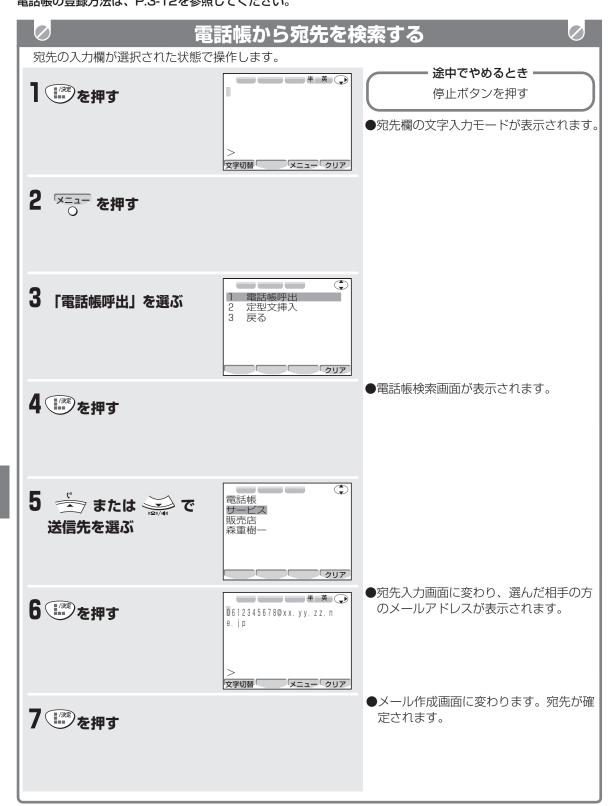

宛先を登録する



よく使う宛先(メールアドレス)をあらかじめ登録しておくと、送信メールを作成するたびに入力する手間がかかりません。

子機では、宛先を「宛先リスト」に直接登録します (最大30件まで)。宛先リストに登録するには、先 に電話帳に登録しておく必要があります。

なお、宛先は親機と子機で別々に保存されます。

0

親機で宛先を登録する



7 「親機の電話帳に登録する」(P.3-12~3-14)の操作で、宛先を電話帳に登録する

宛先を子機の宛先リストに登録/変更する

2

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 機能 を押す

▶用件再生 優先呼出 着信音色 ◀終了 選択▶ 途中でやめるとき

切ボタンを押す

2 会または で 「メール」を選んだあ と、) ^{電話機} を押す

●受信メール一覧 送信メール一覧 新規メール作成 ◆終了 選択 ●親機からデータを読み込むため、《データ 読込中》と表示します。左の画面を表示 するまで少し時間がかかります。

3 ☆ または ▽ で 「宛先リスト」を選ん だあと、) D 電紙 を押す

池田 悟

◆ 検索 ◆戻る 選択▶ ●電話帳に登録している相手の方を表示します。

次ページへ→



→つづき

- 5 宛先を入力する(最大 半角50文字) (P.1-38、1-42~1-44)
- 6 機能 を押す

宛先リスト 登録しました 残り: 10

- ●半[英]、または半[数]で入力します。 (全角「漢字、カナ、区点」を入力する こともできます。)
- ●変更するときは、クリアボタンを押して 変更する文字を消してから入力し直して ください。
- ●文字の入力モードが半[英]のとき***を押すとよく利用する定型文が表示されます。
- ●残りの登録可能件数を表示して、宛先リストに宛先が登録されます。

■ 子機の宛先リストを変更するときは

- ① 機能ボタンを押す
- ② (▲) または (▼) で「メール」を選んだあと、
 - (を押す
- ③ (▲) または (▼) で「宛先リスト」を選んだあ と、(►) を押す

(電話帳に登録している相手の方を表示します。)

- ④ (▲) または (▼) で宛先を変更する相手の方を選んだあと、(►) を押す
- ⑤(▲) または(▼)で「変更」を選んだあと、(►)を押す
- ⑥ 宛先を変更する(最大半角50文字) (P.1-42~1-44)
- ⑦ 機能ボタンを押す

■ 子機の宛先リストを一件ずつ消去するときは

- ① 機能ボタンを押す
- ②(▲) または(▼)で「メール」を選んだあと、(►) を押す
- ③ (▲) または (▼) で「宛先リスト」を選んだあ と、(►) を押す


(電話帳に登録している相手の方を表示します。)

- ④(▲) または(▼) で宛先を消去する相手の方を 選んだあと、(►) を押す
- ⑤(▲) または(▼)で「削除」を選んだあと、(►) を押す
- ⑥ 機能ボタンを押す (選んだ宛先を消去します。)
 - ※ 宛先は消去されますが電話帳に登録した相手 の方の名前と電話番号は消去されていませ ん。登録した相手の方の名前と電話番号を消 去するときは、P.3-20をご覧ください。

定型文を挿入する




メールの「宛先」「題名」「本文」を入力や編集するときに、定型文を挿入することができます。定型文は、あらかじめ親機には10件、子機には5件(最大10件まで登録できます。)登録されていて、それぞれを編集することもできます。

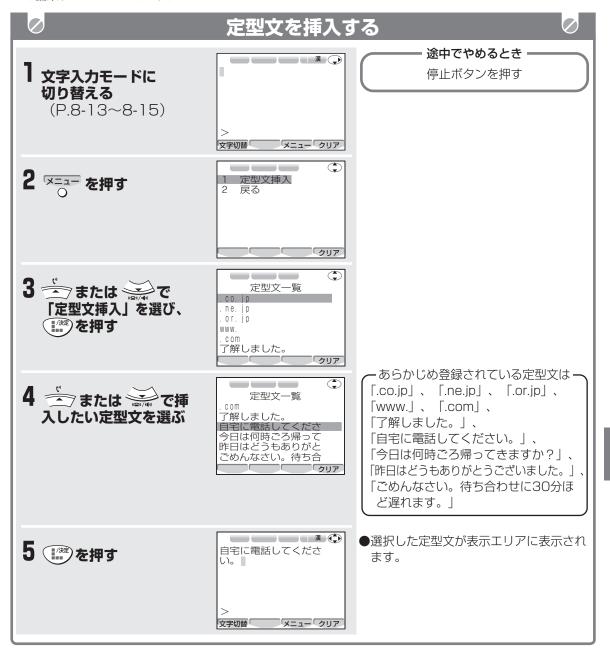

一つお知らせ

- 挿入した後の定型文を編集することができます。
- 定型文を挿入したときに、入力可能な文字数を超 えた場合、入力可能な文字数だけ挿入されます。



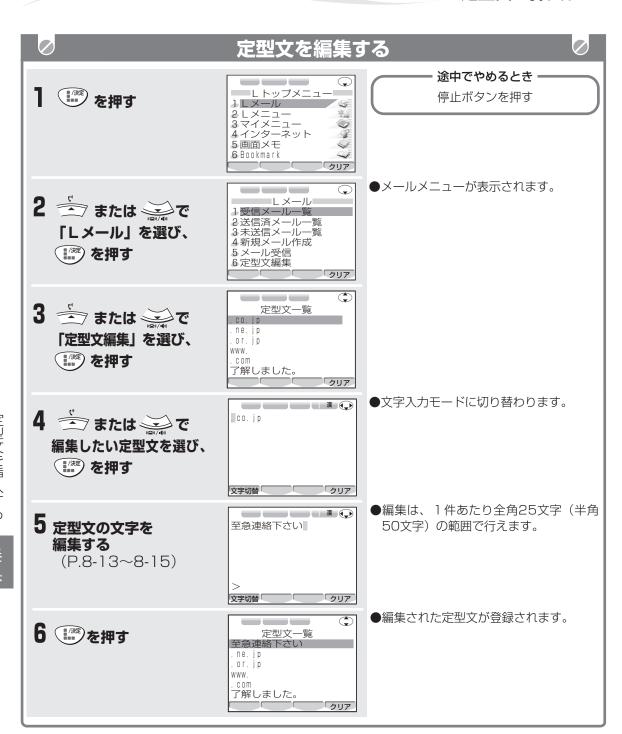

子機の定型文を編集/作成する

(機能)を押す

▶用件再生 優先呼出 着信音色 **≰終了** 選択 途中でやめるとき 切ボタンを押す

2 🖏 または、💛 で 「メール」を選んだあ と、))職権を押す

受信メール一覧 送信メール一覧 新規メール作成 **◆終了** 選択 **▶**

3 🖒 または 💢 で 「定型文編集」を選ん だあと、() 電影機を押す

〈定型文:01> 了解しました

4 (または、) で編集 する定型文を選び)▷)電話帳 を2回押す

〈定型文:02> 自宅に電話し てください。

新しく追加する定型文の番 号を選んだときは、)▷■■ を1回押す

5 定型文を編集または作 成する (最大全角25文字、 半角50文字) (P.1-38, 1-42~1-44)

定型 [漢] 自宅に電話し てください。

- ●編集するときは、クリアボタンを押して 文字を消してから入力し直してくださ い。
- (改行)を押しても改行はできません。
- ●定型文の編集/作成が終了します。

■ 子機の定型文を削除するときは

① 機能ボタンを押す

6 機能を押す

- ②(**▲**) または(**▼**) で「メール」を選んだあと、 (▶) を押す
- ③ (▲) または (▼) で「定型文編集」を選んだあ と、(**▶**) を押す
- ④ (▲) または (▼) で削除する定型文を選んだあ と、(▶) を押す
- ⑤(▲) または(▼)で「削除」を選んだあと、(►) を押す
- ⑥ 機能ボタンを押す(選んだ定型文を消去します。)

お知らせ


● 子機には、あらかじめ5件の定型文が登録されています。 (定型文番号の06~10には登録されていません。)

定型文番号	定型文
01	了解しました。
02	自宅に電話してください。
03	今日は何時ごろ帰ってきますか?
04	昨日はどうもありがとうございました。
05	ごめんなさい。待ち合わせに30分ほど遅れます。




メールを受信する/表示する

- メッセージ到着お知らせサービス(メッセージ有り通知)を利用すると、「Lモード」に新着メールが 蓄積されたときに、ディスプレイに「メッセージあり 2」と表示され、お知らせランプが点灯します。
- ※この表示は、メールが有る ことをお知らせするもので、 受信したメールの件数では

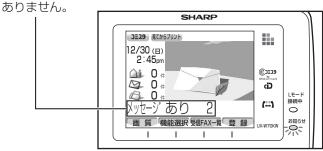

- ※新着メールが蓄積されたときメロディでお知らせするには、「メッセージ着信音」を「あり」にしてください。
 - ①登録ボタンを押す
 - ② (▲) または (▼) で「詳細設定」 を選び、(▲) を押す

 - ④「あり」を選んで (****) を押す
 - ⑤停止ボタンを押す
- 「メッセージあり 2 」と表示されたら、「メール受信をして表示する」(P.8-23)の操作で内容を見ることができます。ファクス本体に受信メールとして保存すると、待機画面に戻ります。

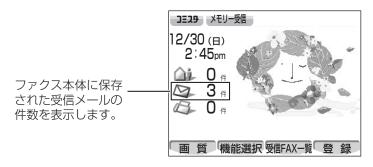

令お知らせ

- メッセージ到着お知らせサービスを利用するときは、ナンバー・ディスプレイの機能設定が「する」になっていることを確認してください。(P.9-3)
- メッセージ到着お知らせサービスは、ナンバー・ディスプレイサービスを契約されていなくても利用することができます。
- 通信中や操作中は、メッセージ有り通知を表示しません。
- 停電時、メッセージ到着お知らせサービスは利用できません。
- メッセージ有り通知を表示中に停電し、その後復旧すると「メッセージ有り通知」の表示はしません。
- メッセージ有り通知は、メッセージセンターからのメッセージ消去情報を受信するまで表示されます。
- 端末機器自動設定(P.8-4、8-74)が正しく設定されていない場合、メッセージ到着お知らせサービスのメッセージが正常に表示されないことがあります。
- 受信メールの本文は全角で500文字(半角1000文字)まで受信できます。
- 受信メール一覧やメールの内容を表示したときに、画面に表示されていない部分があるときは (▲) または (▼) でスクロールさせて表示してください。
- 保存できる受信メールは30件までです。30件を超えるメールを受信したときは、未読メールと保護メール以外のメールが古いものから自動的に削除されます。
- メールを受信したとき、未読メールと保護メールの件数が合わせて30件を超えると「これ以上、メールが保存できません」と表示されます。そのときは、未読メールの内容を確認するか、保護メールを解除して不要なメールを消去してください。
- 「Lモード」に受信メールが無かったときは、「受信メールがありません。」と表示されます。
- 「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。

メールを受信して表示する





| 途中でやめるとき | | 停止ボタンを押す

●Lトップメニューが表示されます。


2 「Lメール」を選び、



- ●「これ以上、メールが保存できません」と表示したときは、受信メールが一杯で新しいメールを保存できません。 (*******) を押すと受信メールの一覧が表示されますので、不要なメールを削除してください。 (P.8-28)
- 「Lモード」に接続し、メールを受信します。
- ●「センターとの接続に失敗しました」と表示したときは、(****)を押すと受信メールの一覧が表示されます。ただし、新しく保存されたメールは表示されません。

4 受信完了のメッセージ が表示されたら、 「はい」を選ぶ




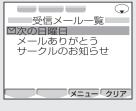

- ●ディスプレイに受信メール一覧が表示され、 最新の受信メールが選択されています。
- ●受信メールの識別マークについて 次の識別マークを表示して、メールの状態を表わしています。
 - □ (空白) ……すでに読んだメール
- ₹…保護 (P.8-27) されているメール
- ●メールの内容が表示されます。

6 (***) を押す

5 (***) を押す

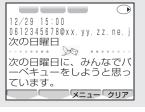


■ 「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク(▮▮)が表示および、「Lモード接続中」ランプが点灯している間は、電話やファクスは使えません。


■ 受信メールの内容を印刷するには

手順6から「ページプリントする」操作(P.8-65) を行ってください。



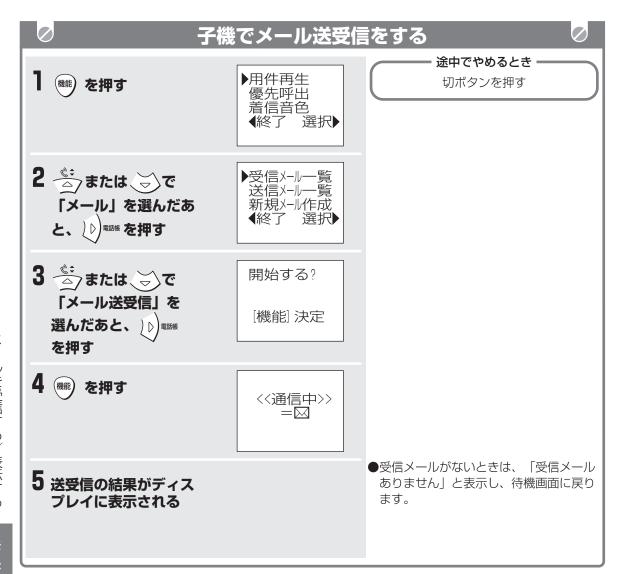

■ 子機でメールを受信したときの表示例

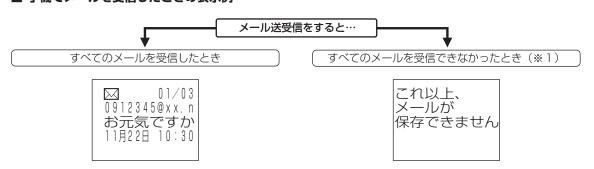


(※1) メールを受信できる件数は最大30件です。受信件数がいっぱいのときは、不要なメールを消去 (P.8-26) してから、もう一度行ってください。

保存している受信メールを表示する



ファクス本体に読出したメールは受信メールとして保存されています。受信メールの内容を表示するときは 受信メール一覧表示画面から行います。

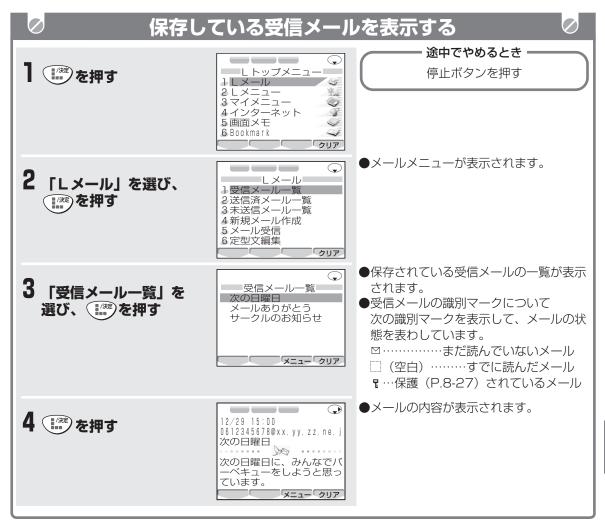

■ 受信メールの内容を印刷するには(P.8-65)

手順4から「ページプリントする」操作(P.8-65)を行ってください。

今お知らせ

- メールの内容を表示したときに、画面に表示されていない部分があるときは (▲) または (▼) でスクロールさせて表示してください。
- 受信メールの内容を表示しているときは、(🏲) で1つ前の、(蚤) で次のメールを表示します。
- 題名のないメールを受信すると、受信メール一覧では何も表示されませんが受信メール 1 件として保存されています。



⊘ 子機で受信メールを確認する

1

1 機能 を押す

▶用件再生 優先呼出 着信音色 【終了選択▶ **途中でやめるとき** 切ボタンを押す

●まだ読んでいないメールには 図が表示されます。

●親機の電話帳に登録されている相手の方か

らのメールを受信したときは、名前を表示

します。 (親機に全角7文字/半角13文

字以上で登録されている名前は、全角6文字/半角12文字分まで表示します。)

2 きまたは で で 「メール」を選んだあ と、 () mass を押す

●受信メール一覧 送信メール一覧 新規メール作成 ◀終了 選択

図 01/03 abc54321@dem 昨日はありが 12月29日 17:40

件名 昨日はありが とう

5 内容を確認し、確認が 終わったら (**)を押す ●(▲)または(▼)を押すと、件名、本文、 送信者を切り替えて表示します。(件名 がないときは、件名は表示されません。 また、本文がないときも、本文は表示されません。)

- 子機で受信メールを 1 件ずつ削除するときは
 - ① 機能ボタンを押す
 - ② (▲) または (▼) で「メール」を選んだあと、 (►) を押す
 - ③ (▲) または (▼) で「受信メール一覧」を選んだあと、(►) を押す(受信メールリストを表示します。)
 - ④ (▲) または (▼) で削除するメールを選んだあと、(►) を2回押す
 - ⑤ (▲) または (▼) で「削除」を選んだあと、(►) を押す
 - ⑥ 機能ボタンを押す(選んだメールを消去します。)

■ 子機で受信メールをすべて消去するときは

- ① 機能ボタンを押す
- ②(▲) または (▼) で「メール」を選んだあと、(►) を押す
- ③ (▲) または (▼) で「一括削除」を選んだあと、(►) を押す
- ④ (▲) または (▼) で「受信メール」を選んだあ と、(►) を押す
- ⑤ 機能ボタンを押す (受信メール一覧の保護メール以外のメール をすべて消去します。)


一お知らせ

- 子機で表示できる文字数は全角で250文字までです。 250文字を越えているときは「//」が表示されます。
- 子機では絵文字を表示することはできません。

受信メールを保護する



残しておきたい受信メールを保護しておくと、誤って 削除することを避けられます。

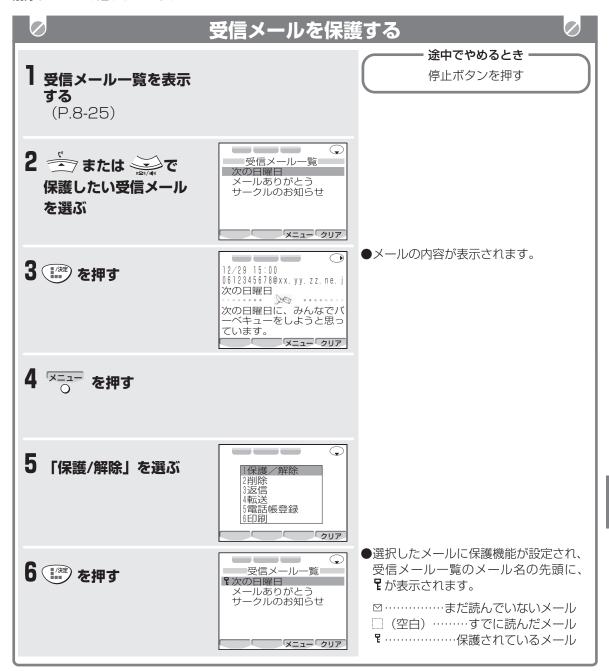

■ 保護されているメールを解除するときは

再度手順1~6の操作を行うと保護が解除されます。


- 保護されているメールを削除するときは
 - ① 手順1~4を行う
 - ②(▲) または(▼) で「削除」を選ぶ
 - ③ (****) を押す
 - ④ もう一度 (上端) を押す

一つお知らせ

- 保護機能が設定できるのは、すでに読んだメールで15件までです。
- 30件を超えるメールを受信したときは、未読メールと保護メール以外のメールが古いものから 自動的に削除されます。



受信メールを削除する

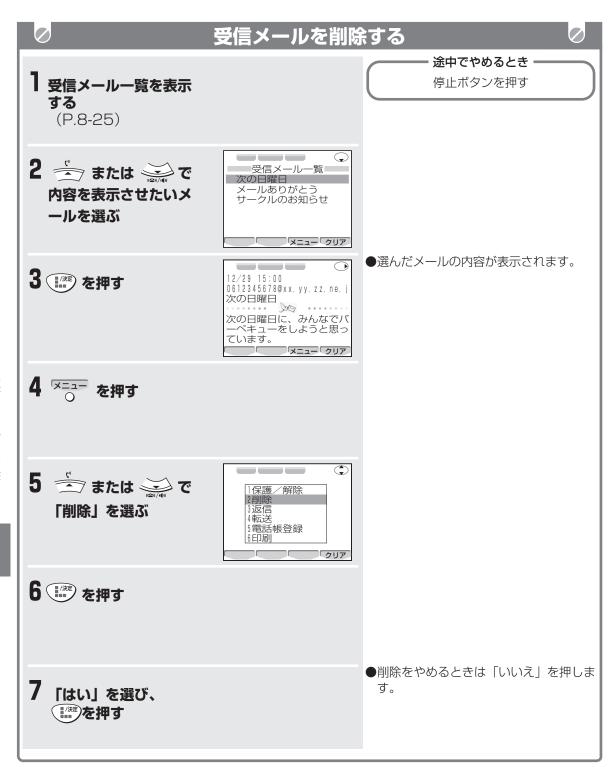

■ 受信メールをすべて削除するときは


- ① 受信メール一覧を表示する
- ② メニューボタンを押す
- ③(▲) または(▼)で「一括削除」を選んで、(※※) を押す
- ④「はい」を選び、 (***) を押す

メールに返事を出す



メールをもらった相手に返事を出すことができます。 (返信メール)

返信メールは、受信メールを利用して相手の方のメールアドレスと題名を自動的に設定しますので、あらためて入力する必要はありません。

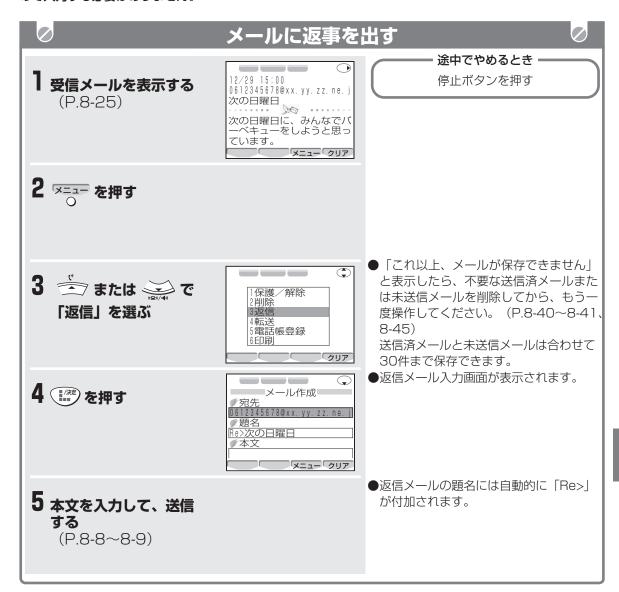


■ 「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク(**↓↓**)が表示および、「Lモード接続中」ランプが点灯している間は、電話やファクスは使えません。

お知らせ

- 返信メールの宛先や題名を編集することができます。
- 送信したメールは送信済メールとして保存されます。
- ●「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。
- 相手側が「Lモード」利用者以外(パソコンなど)の場合は、半角カタカナや絵文字を使用しないでください。相手側でうまく表示できない場合があります。

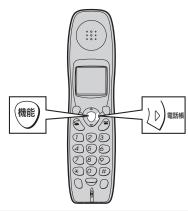

- 途中でやめるとき・

切ボタンを押す

子機でメールを返信する

- **1** 「子機で受信メールを 確認する」 (P.8-26) の手順1∼4を操作 する
- 2 (り)電話帳 を押す

▶削除 返信 転送 ◀戻る

選択

- 3 「返信」を選んだあと、
 -)
 □■職を押す
- 4 「子機で送信メールを 作成する」(P.8-10 ~8-11)の手順4~ 7を操作する
- **5** 会さまたはでで「メール送受信」を選んだあと、 () NEEW を押す
- 6 機能を押す


- ●返信先の相手の方の宛先が表示されます。
- ●件名には、「Re:」のあとに送られてきたメールの件名が自動的に入力されています。別の件名にしたいときはクリアボタンで消したあと新しく入力し直してください。

●メールが返信されます。


メールを他の宛先に転送する



受信したメールの内容を他の人に知らせたいときに、 受信したメールを転送することができます。 転送は、受信メールの題名と本文が自動的に入力され ているので、相手のメールアドレスを設定するだけで

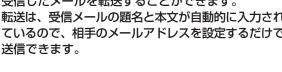

受信メールを表示する

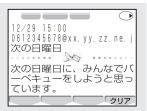

メールを他の宛先に転送する

途中でやめるとき

停止ボタンを押す


2 ※ を押す

(P.8-25)

または ぐで 「転送」を選ぶ



4 (***) を押す

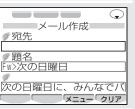

●「これ以上、メールが保存できません」 と表示したら、不要な送信済メールまた は未送信メールを削除してから、もう一 度操作してください。(P.8-40~8-41, 8-45)

送信済メールと未送信メールは、合わせ て30件まで保存できます。

●メール入力画面が表示されます。

5 宛先を入力して、送信 する

 $(P.8-8\sim8-9)$

- ●転送するメールの題名には自動的に 「Fw>」が付加されます。
- ●文字の入力モードが半 [英] のとき(*¨) を押すとよく利用する定型文が表示され ます。
 - · (**) を押すたびに切り替わります[。] [.co.jp] [.ne.jp] [.ac.jp] [.com] [@pipopa.ne.jp] [@dem.odn.ne.jp] Twww. I


■ 「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク (11) が表示および、「Lモー ド接続中|ランプが点灯している間は、電話や ファクスは使えません。

お知らせ

- 転送するメールの題名や本文を編集することがで
- 送信したメールは送信済メールとして保存されます。
- 「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。



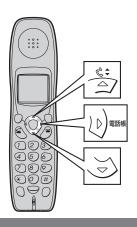

途中でやめるとき。切ボタンを押す

⊘ 子機でメールを転送する

- 1 「子機で受信メールを確認する」 (P.8-26)の手順1~4を操作する
- 2) 🗦) 📾 を押す

▶削除 返信 転送 ◀戻る 選択▶

- 3 きまたは でで 「転送」を選んだあと、
 - ↓▷)^{電話帳} を押す
- **4** 「子機で送信メールを 作成する」(P.8-10) の手順 4 ~ 7 を操作 する
- 5 ☆ または ▽ で 「メール送受信」を選 んだあと、) ♪ *****を押す
- 6 機能を押す

●件名には、「Fw:」のあとに送られて きたメールの件名が自動的に入力されて

います。別の件名にしたいときはクリア

ボタンで消したあと新しく入力し直して


- ●本文には、送られてきたメールの本文があらかじめ入力されています。編集するときは、クリアボタンで消したあと新しく入力し直してください。
- ●メールが転送されます。

ください。


相手のメールアドレスを電話帳に登録する



受信メールを利用して、発信者のメールアドレスを電話帳に登録します。その場合、新たに電話帳が追加されます。

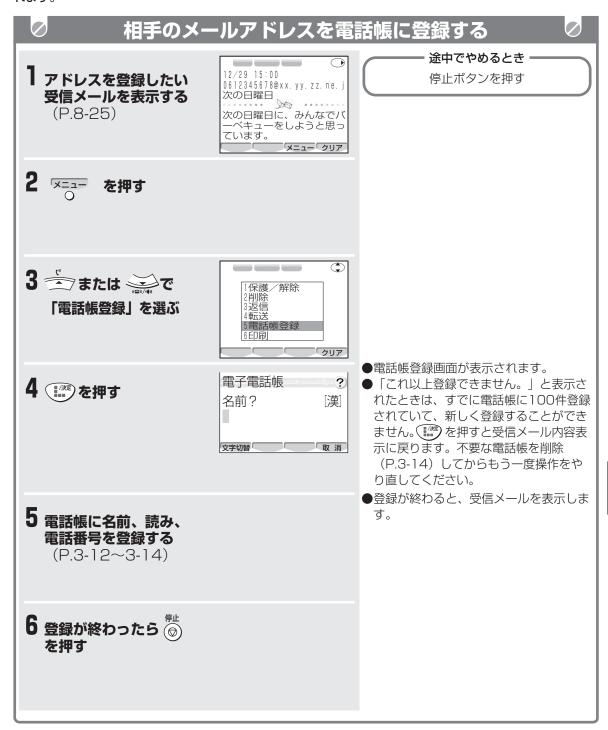

相手のメールアドレスを電話帳に登録する

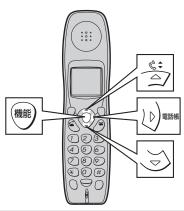

途中でやめるとき。

切ボタンを押す

▽ 子機で受信したメールの宛先を登録する

- 1 「子機で受信メールを 確認する」 (P.8-26) の手順 1 ~ 4 を操作 する
- 2 (り) 職機を押す

●削除 返信 転送 **√**戻る

選択

- **3** ☆ または ▽ で 「宛先リスト登録」を選 んだあと、 ♪) ^{電話機} を押す
- 5 機能を押す

●メールの宛先を登録していない相手の方


のみ表示されます。

●宛先リストにメールの宛先が登録されます。

送信済メールを表示する



送信したメールは送信済メールとして保存されています。送信済メールの内容を編集して未送信メールとして保存することができます。 (P.8-37)

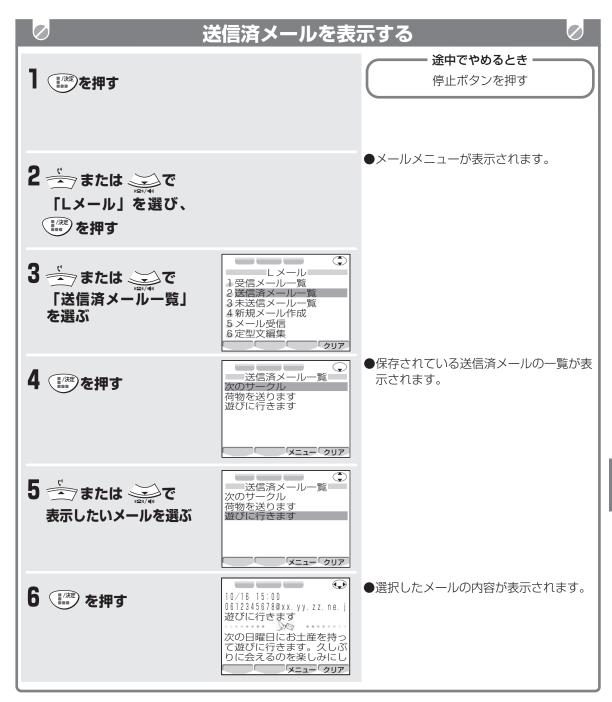

一お知らせ

- 送信済メールの内容を表示しているときは、(▶) で1つ前の、(◄) で次のメールを表示します。
- 送信済メールは未送信メールと合わせて30件まで保存できます。
- 題名を入力せずにメールを送信すると送信メール一覧では何も表示されませんが、送信済メール 1 件として保存されています。



子機で送信メールを確認する

を押す

「メール」を選んだあ と、)) 職職を押す

3 ♣ または ♥ で

「送信メール一覧」を選

んだあと、) 🖒 🚌 を押す

●受信メール一覧 送信メール一覧 新規メール作成

∢終了 選択▶

01/02 abc54321@dem 昨日はありが 11月10日 16:22

4 🗳 または 💛 で メールを選んだあと、 電脈を押す

件名 昨日はありが

5 内容を確認する

6 確認が終わったら 🍧 を押す

- 途中でやめるとき。 切ボタンを押す
- ●親機からデータを読み込むため、《データ 読込中》と表示します。左の画面を表示 するまで少し時間がかかります。
- ●親機からデータを読み込むため、《データ 読込中》と表示します。左の画面を表示 するまで少し時間がかかります。
- ●未送信メールには 図 が表示されています。

(▲)または(▼)を押して、件名、本文、 宛先を切り替えて表示します。(件名が ないとき、件名は表示されません。ま た、本文がないとき、本文は表示されま せん(。)

■ 子機で送信メールを 1 件ずつ消去するときは

- ① 機能ボタンを押す
- ②(▲) または(▼) で「メール」を選んだあと、 (▶) を押す
- ③ (▲) または (▼) で「送信メール一覧」を選ん だあと、(▶) を押す (送信メールリストを表示します)
- ④(▲) または(▼) で消去するメールを選んだあ と、(▶) を2回押す
- ⑤(▲) または(▼)で「削除」を選んだあと、 (►) を押す
- ⑥ 機能ボタンを押す(選んだメールを消去しま す。)


■ 子機で送信メールをすべて消去するときは

- ① 機能ボタンを押す
- ② (▲) または (▼) で「メール」を選んだあと、 (▶) を押す
- ③ (▲) または (▼) で「一括削除」を選んだあ と、(**▶**) を押す
- ④(▲) または(▼)で「送信メール」を選んだあ と、(**▶**) を押す
- ⑤ 機能ボタンを押す (送信メールをすべて消去します。)


送信済メールを編集する



送信済メールの内容を編集することができます。送信 済メールは、内容を編集して未送信メールとして保存 することができます。

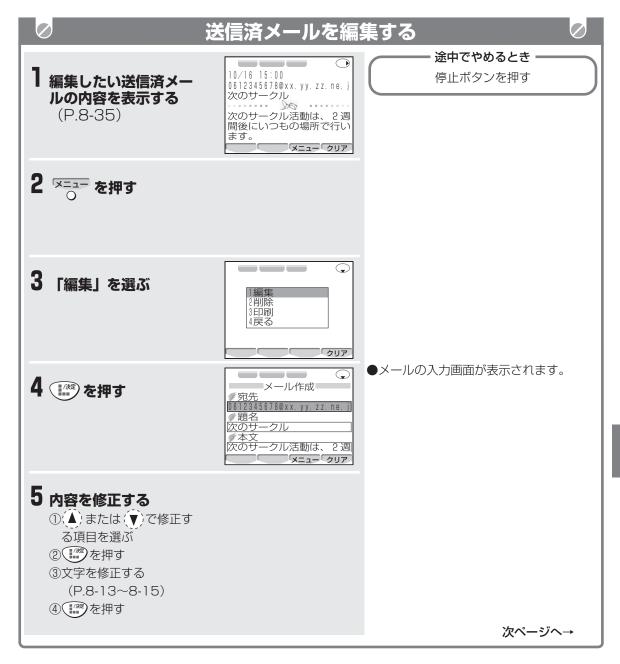



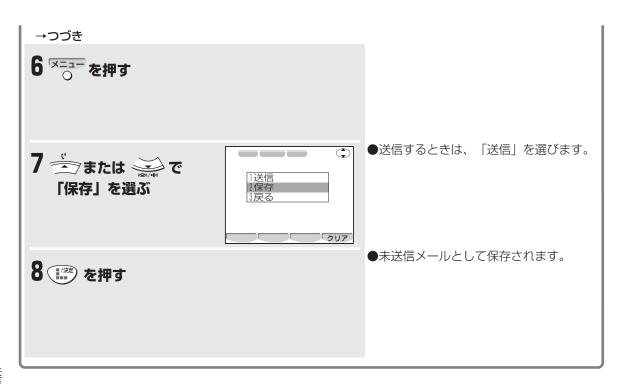


●お知らせ

- 手順4で「これ以上、メールが保存できません」と表示されたときは、すでに未送信メールと送信済メールが合わせて30件保存され、新しいメールが保存できない状態にあります。不要な未送信メールまたは送信済メールを削除して(P.8-40~8-41、8-45)からもう一度操作をやり直してください。
- 相手側が「Lモード」利用者以外(パソコンなど)の場合は、半角カタカナや絵文字を使用しないでください。相手側でうまく表示できない場合があります。

送信済メールを編集する



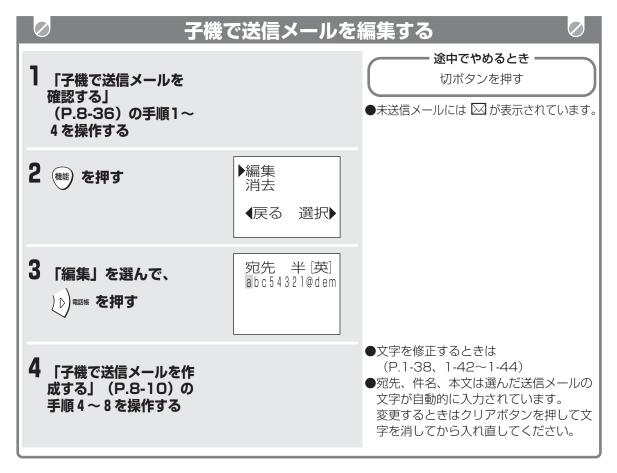


■ 「送信メールいっぱいです」と表示されたときは

すでに送信メールが30件保存されています。 不要な送信メールを消去してから作成してください。(P.8-36)



送信済メールを削除する

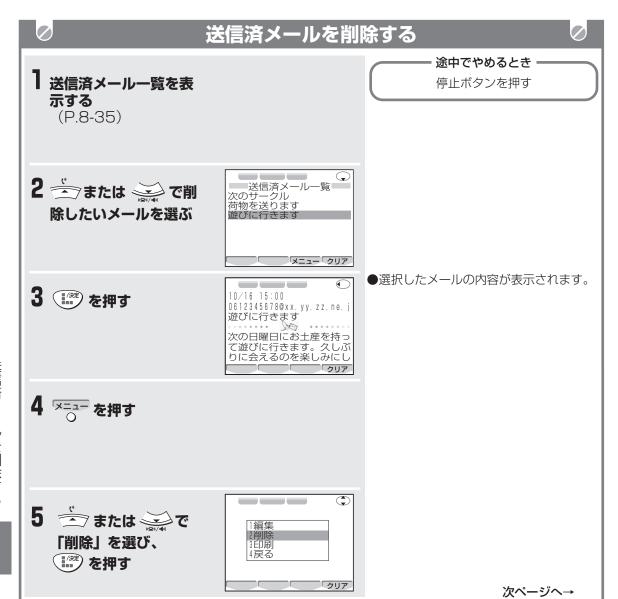

送信済メールを削除する



→つづき



●削除をやめるときは、 (▼)を押して「いいえ」を選んでください。


■ 送信済メールをすべて削除するときは

- ①送信済メール一覧を表示する
- ② メニューボタンを押す
- ③ 「一括削除」を選んで、(*****) を押す
- ④ 「はい」を選んで、 を押す 削除をやめるときは、(▼) を押して「いいえ」を選んで、 (Im) を押してください。



未送信メールを表示する

メールを作成して保存したり送信できなかったメール を、未送信メールとして保存できます。

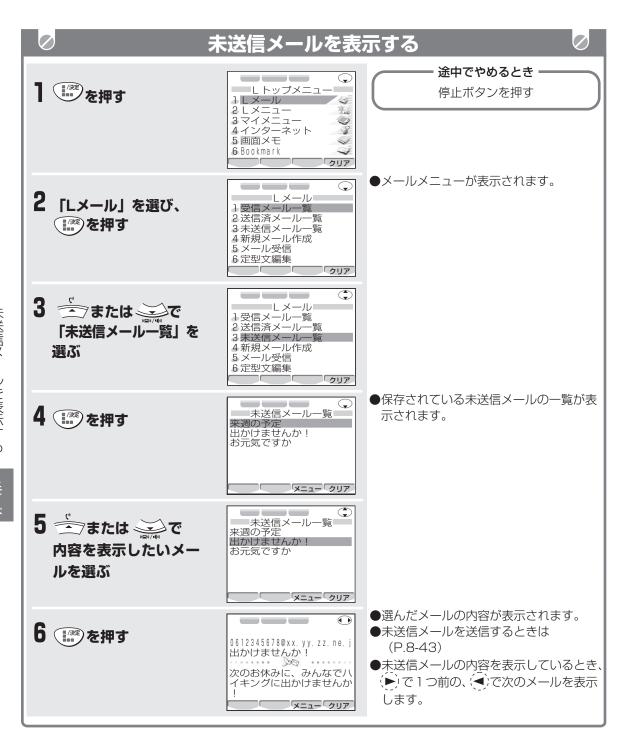


お知らせ

- 未送信メールは送信済メールと合わせて30件まで保存できます。
- 題名を入力せずにメールを保存すると、未送信メール一覧表示では何も表示されませんが未送信メール 1 件として保存されています。

未送信メールを送信する



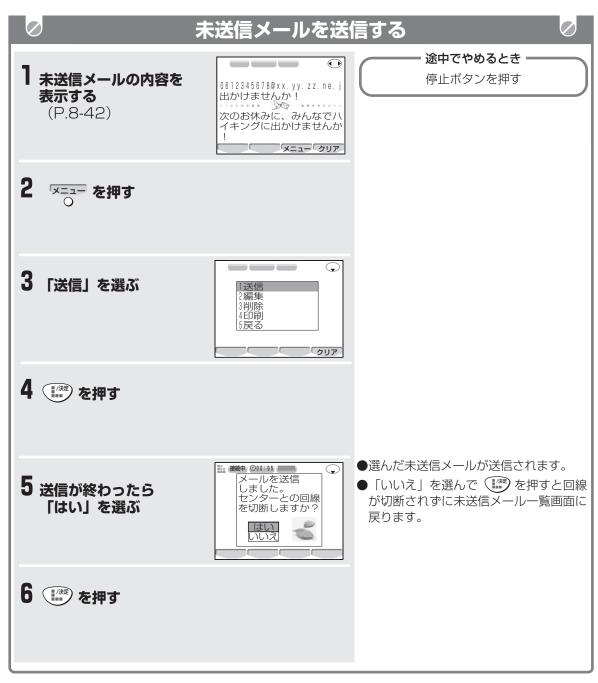


■ 未送信メールを一括して送信するときは (P.8-46)



未送信メールを編集する

未送信メールの内容を編集して、新しい未送信メール として保存することができます。

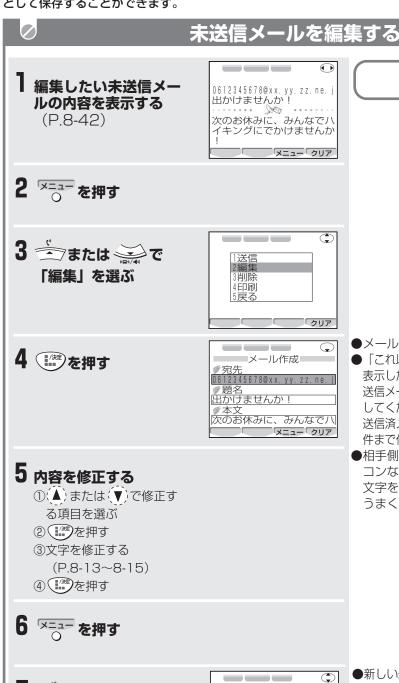

- 途中でやめるとき 停止ボタンを押す

- ●メールの入力画面が表示されます。
- ●「これ以上、メールが保存できません」と表示したら、不要な送信済メールまたは未送信メールを削除してから、もう一度操作してください。(P.8-40~8-41、8-45)送信済メールと未送信メールは合わせて30件まで保存できます。
- ●相手側が「Lモード」利用者以外(パソコンなど)の場合は、半角カタカナや絵文字を使用しないでください。相手側でうまく表示できない場合があります。


- ●新しい未送信メールとして保存されます。 編集前のメールもそのまま残ります。
- ●「送信」を選んで (上端) を押すとそのまま送信できます。

を押す



未送信メールを削除する



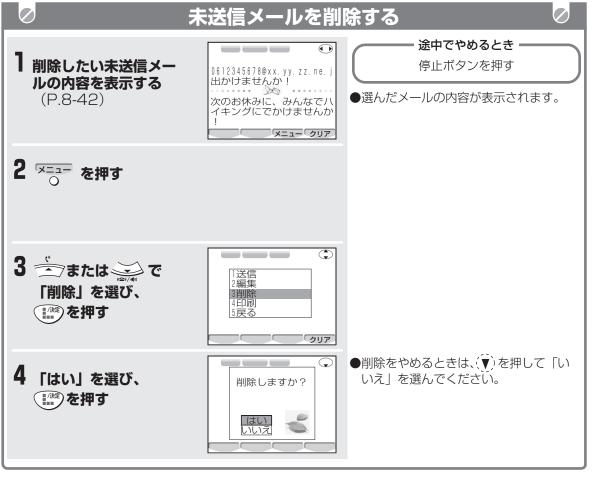


■ 未送信メールをすべて削除するときは

- ① 未送信メール一覧を表示する (P.8-42 手順1~4)
- ② メニューボタンを押す
- ③ 「一括削除」を選んで、(****) を押す



未送信メールを一括送信する

保存されている未送信メールを一度の操作ですべて送 信することができます。(一括送信)

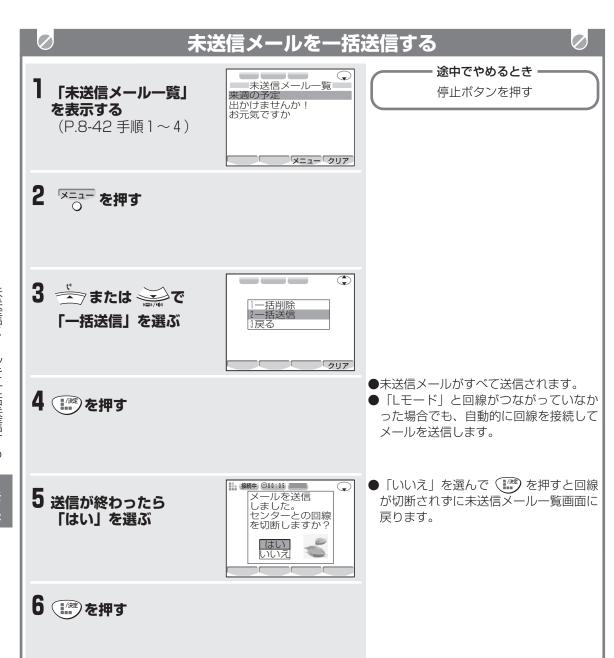

■ メールの送信を途中で止めるときは

「接続中」の表示が出ている間に (上端) を押してください。送信が中止されて未送信メール一覧に戻ります。そのとき、メール送信が完了したメールは未送信メール一覧から削除されています。

■ 「Lモード」通信中は

ブラウザマーク(いか表示および「Lモード接続中」ランプが点灯している間は、電話やファクスは使えません。

今お知らせ

●「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。


情報検索サービスについて




天気予報やタウン情報など生活に役立つ情報を取り出 すことができます。

また、アドレス(URL)を入力するとインターネット上のホームページなども見ることができます。



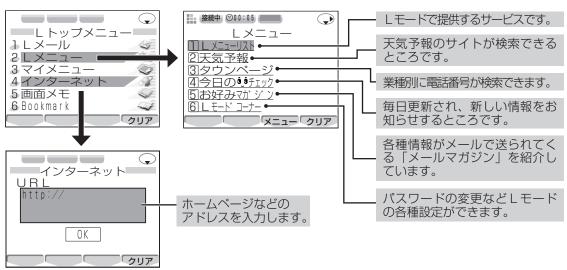

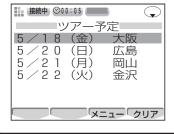


- ●取り出した情報は、そのサイト(番組)を登録したり、ページを保存 印刷することができます。
 - ①ページやサイトを登録して素早く表示する (P.8-52)
 - ②サイトのページを保存する (P.8-61)
 - ③表示したページをプリントする (P.8-65)
- ●サイト(番組)から着信メロディーを取り込む(ダウンロードする) こともできます。
 - ①着信メロディを取り込む(P.8-50)



サイト(番組)を表示する


サイト(番組)をご覧になるときは、まず目次にあたる「Lメニュー」を表示させます。「Lメニュー」からお好きな項目を選択していき、サイト(番組)を表示します。



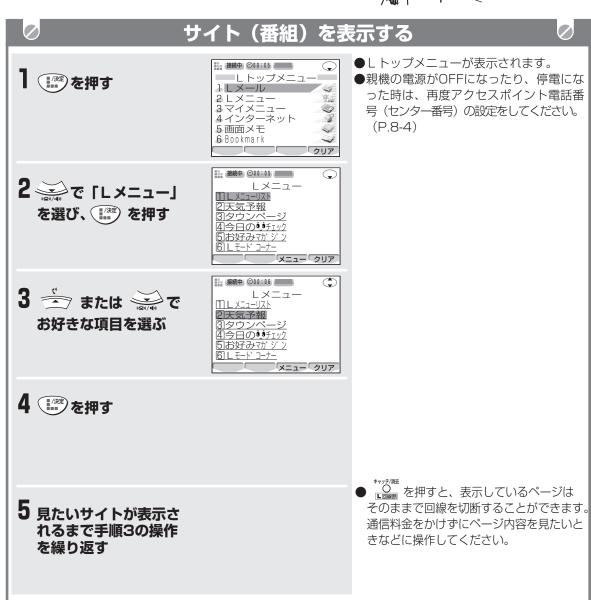

■ 1つ前の画面に戻るときは

- が表示されているときは (●) を押してください。
 - (例) ページをA→B→Cと表示してきた場合

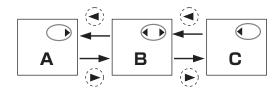

■ 「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク(*******) が表示して、電話やファクスは使えません。

■ 「Lモード」を終了するときは

停止ボタンを押します。

■ 画像データを表示させたくないときは

画像表示設定で画像データを表示させないように することができます。(P.8-74)

■ 表示したページをプリントするには (P.8-65)

今お知らせ

- 回線の状態によっては、まれに「Lモード」に接続できない場合があります(「センターとの接続に失敗しました。」が表示されます)。
- 回線の状態によっては、サイトが表示されるまで しばらく時間がかかることがあります。
- 回線の状態によっては、まれに「Lモード」との 接続が切断されることがあります。

また、「Lモード」に接続しているときにキャッチホンやキャッチホン・ディスプレイの割り込み音が入ると、通信が不安定になり切断されることがあります。


(「センターとの接続が切断されました。」と画面表示され、表示していたブラウザマークが消えます。)

- 「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。
- 「Lモード」対応のページ以外は正しく表示され ない場合があります。
- GIF, JPEG形式以外の画像データを表示することはできません。その場合、画像の位置に 図 を表示します。GIF, JPEG形式の画像データであっても表示できない場合があります。



着信メロディを取り込む

サイト(番組)等から、最新の曲やお好みの曲をダウンロードして着信音として利用することができます。 3曲までダウンロードできます。

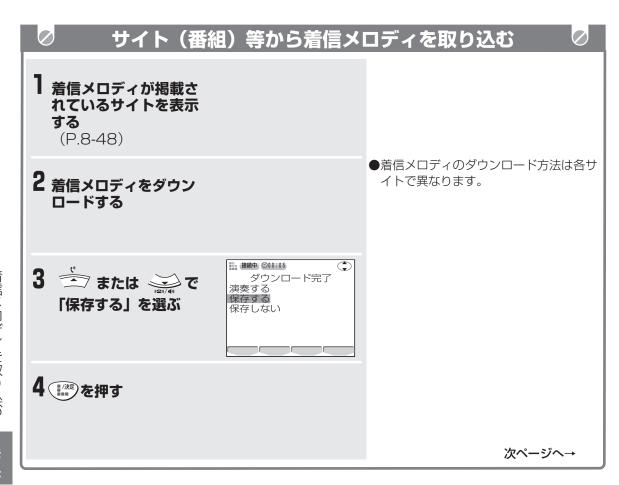

着信メロディを取り込む



→つづき

5 ☆ または ※ で 保存する場所を選ぶ



- ●ダウンロードメロディ1~3に保存する ことができます。
 - すでに着信メロディが保存されていると きは、タイトルが表示されています。
- ●すでに保存されている着信メロディを選 んだときは、上書き保存されます。

■ 「Lモード」と通信中は


Ŝお知らせ

- 「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。
- 「Lモード」対応のページ以外は正しく表示され ない場合があります。



ページやサイトを登録して素早く表示する

ページやサイトのアドレス(URL)を、短いタイトルをつけて登録しておくことができます。(Bookmark)よく見るページを登録しておくと、Bookmarkを選択するだけで簡単にそのページを表示できます。

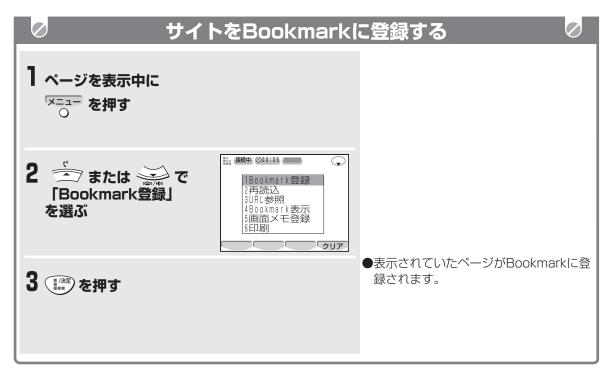

■ 登録されているBookmarkを確認するときは

- ① 待機画面を表示中に (を押す
- ②(▲) または(▼)で「Bookmark」を選ぶ
- ③ を押す登録したBookmark一覧が表示されます。

■ 登録されているBookmarkを削除するときは

- ① Bookmarkを確認する操作をする
- ②(▲) または(▼) で削除したいBookmarkを選ぶ
- ③ メニューボタンを押す
- ④(▲) または(▼) で「削除」を選ぶ
- ⑤ を押すBookmarkが削除されます。
- ■「これ以上登録できません」と表示されたときは すでに10件登録されています。新しく登録すると きは不要なBookmarkを削除してください。

■ Bookmarkと画面メモ (P.8-61) の違い


Bookmarkからページを表示するときは、「Lモード」を介して最新の内容を受信し、表示します。画面メモを表示するときは、通信は行われずに保存時の内容がそのまま表示されます。内容の更新が多いページは、Bookmarkに登録すると常に最新の状態を表示できます。

今お知らせ

- Bookmarkは最大10件まで登録することができます。
- Bookmarkのタイトルは、全角8文字(半角16 文字)まで登録できます。8文字を超えるタイト ルの場合、9文字目からは登録されません。
- 登録したBookmarkは停電があっても保存されています。

ページやサイトを登録して素早く表示する



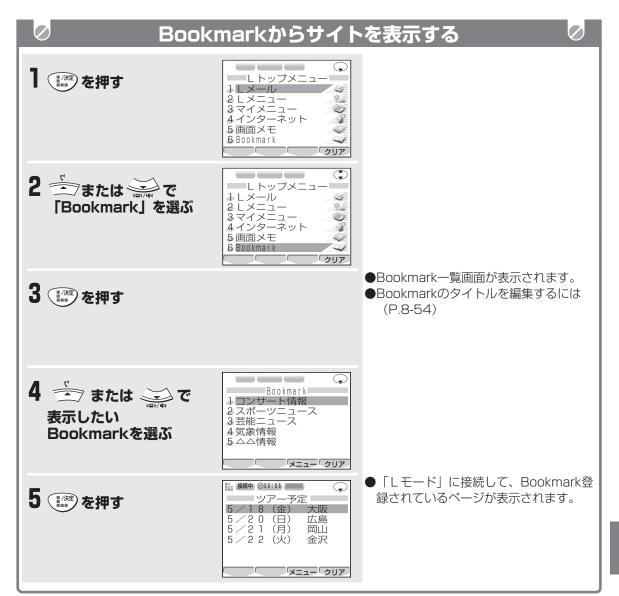

■ ページ表示中にBookmarkからサイトを表示するには

- ① ページを表示中にメニューボタンを押す
- ②(▲) または(▼)で「Bookmark表示」を選ぶ
- ③ (***) を押す

Bookmark一覧画面が表示されます。


④ (▲) または (▼) で表示したいBookmarkを選んで、(***) を押す

Bookmark登録されているページが表示されます。

今お知らせ


● Bookmark一覧画面で、タイトルの前の番号を ダイヤルボタンで入力してサイトを表示させるこ とができます。



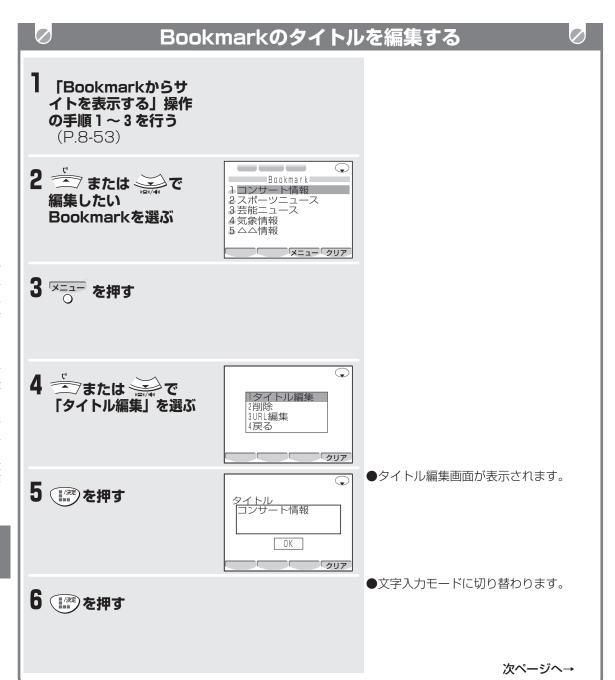

ページやサイトを登録して素早く表示する



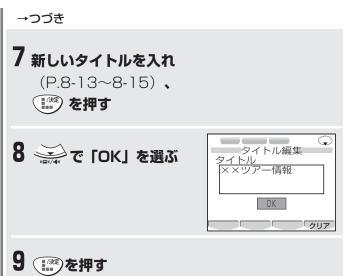

●Bookmarkの画面にもどります。

■ BookmarkのURL (アドレス) を編集するには

登録されているBookmarkのURL(アドレス)を編集することができます。文字数は最大で、全角250文字(半角500文字)までです。

- ① 「Bookmarkのタイトルを編集する」操作の 手順3までを行う
- ② (▲) または (▼) で「URL編集」を選んで、
 (■) を押す
- ③ URLのテキストボックスが選択されている状態で(上端)を押すURL編集画面が表示されます。
- ④ URLを編集する 文字の訂正や入力はP.8-13~8-15を参照してください。
- ⑤ 🎾 を押す
- ⑥(▼)を押して「OK」を選択する
- ⑦ 🎉 を押す


一つお知らせ

- Bookmarkのタイトルは全角8文字(半角16文字)まで登録できます。8文字を超えるタイトルの場合、9文字目からは登録されません。
- Bookmarkのタイトルを編集しても登録されて いる順序は変更されません。
- フレーム(画面分割機能)、Java、JavaScript などを含んだページは正しく表示できない場合が あります。
- 情報量が多いページは「ページサイズがオーバー しました。」と表示され、表示可能なサイズ分の 情報のみ表示されます。
- GIF, JPEG形式以外の画像は表示できません。



マイメニューを使う

よく利用するサイトをマイメニューに登録すること で、次回からそのサイトに簡単にアクセスできます。 マイメニューは「Lモード」に登録されます。 マイメニューの登録については「Lモードサービスの 説明書」をご覧ください。

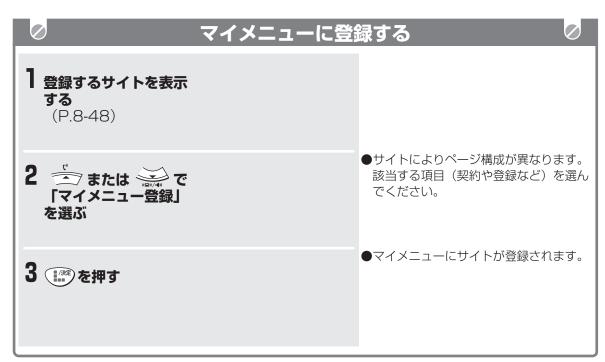

■ Bookmark (P.8-52) とマイメニューの違い

Bookmarkとマイメニューは、URLのデータを登 録する場所が異なります。

Bookmarkのデータは、ファクス本体に登録さ れるのに対し、マイメニューは、「Lモード」の サーバーに登録されます。



ファクス本体の メモリー



Lモードの サーバー

/

1 () を押す

2 意味は でで マイメニュー」を選ぶ



3 (****) を押す

- ●登録されているマイメニューが一覧表示 されます。
- ●登録されているサイトが表示されます。

■ マイメニューの登録を解除するときは

登録したサイトを表示し、「マイメニュー解除」 (解約や削除など、サイトにより異なります)を 選びます。

■ 「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク(**↓↓↓**)が表示および、「Lモード接続中」ランプが点灯している間は、電話やファクスは使えません。

■ 回線を切断して表示しているページ内容を見たいときは

^{キャッチ/涨} ○ **○**を押します。

回線を接続した状態でページを表示しているときに、 〇 を押すとページは表示されたままで回線を切断します。

表示しているページを通信料金をかけずに見ることができます。


一つお知らせ

- 有料サイトに申し込まれると自動的にマイメ ニューに登録されます。
- マイメニュー登録できないサイトもあります。
- マイメニュー一覧画面で「Lメニューへ」を選んで、(1/82) を押すと、Lメニューが表示されます。
- フレーム(画面分割機能)、Java、JavaScript など含んだページは正しく表示できない場合があります。
- ●情報量の多いページは「ページサイズがオーバー しました。」と表示され、表示可能なサイズ分の 情報のみ表示されます。
- GIF, JPEG形式以外の画像は表示されません。



ページを再読み込みする

表示中のページの内容を受信し直します。画像が正常 に表現できなかったときや、ページの内容を最新のも のに更新するときなどに行います。

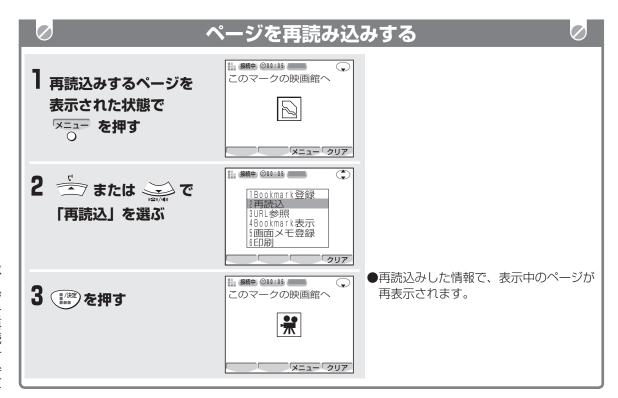

■「Lモード」を終了させるときは

停止ボタンを押します。

■ 「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク (!!!) が表示および、「Lモー ド接続中トランプが点灯している間は、電話や ファクスは使えません。

■ 回線を切断して表示しているページ内容を見たい ときは

回線を接続した状態でページを表示しているとき に、 \bigcirc を押すとページは表示されたままで回 線を切断します。

表示しているページを通信料金をかけずに見るこ とができます。


お知らせ

- ■「Lモード」対応のページ以外は正しく表示され ない場合があります。
- フレーム(画面分割機能)、Java、JavaScript など含んだページは正しく表示できない場合があ ります。
- 情報量の多いページは「ページサイズがオーバー しました。」と表示され、表示可能なサイズ分の 情報のみ表示されます。
- GIF. JPEG形式以外の画像は表示されません。

URLを入力してページを表示する



ページには「URL」と呼ぶアドレスが付いています。これを入力して、個人、団体、企業などが開設しているさまざまなページを表示できます。

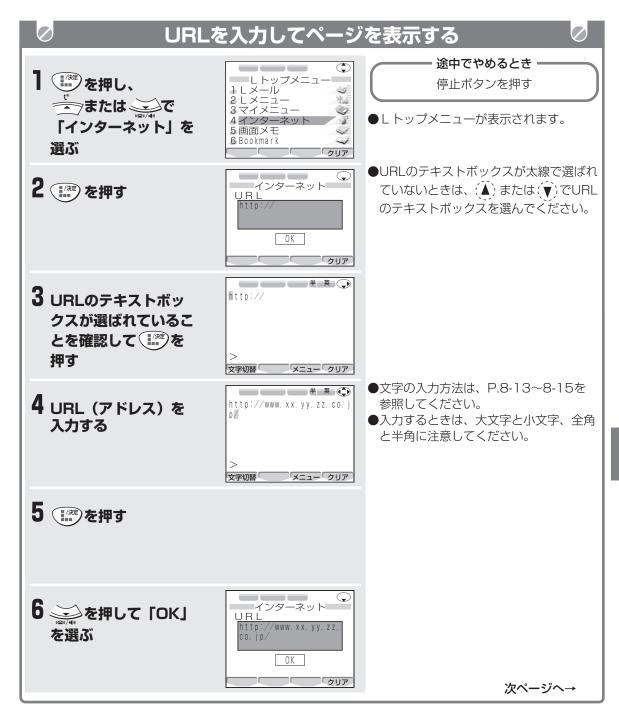



→つづき

■ URL(アドレス)に使用できる文字と文字数は

URLに使用できる文字は、漢字、全角カナ、全角 英字、全角数字、半角力ナ、半角英字、半角記 号、半角数字、区点です。文字数は最大全角250 文字(半角500文字)までです。

■ 表示しているページのURLを確認するには

- ① ページを表示中にメニューボタンを押す
- ②(▲) または (▼) で「URL参照 | を選ぶ
- ③ (を押す

■「Lモード」を終了させるときは

停止ボタン を押します。

■「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク () が表示および、「Lモー ド接続中」ランプが点灯している間は、電話や ファクスは使えません。

■ 回線を切断して表示しているページ内容を見たい ときは

キャッチ/瀧 ○ を押します。 **┗**回線断

回線を接続した状態でページを表示しているとき を押すとページは表示されたままで回 線を切断します。

表示しているページを通信料金をかけずに見るこ とができます。


一つお知らせ


- 指定できるURLは1回に1つです。
- URL入力したあと回線接続中に操作を中止する ときは、「接続中」または「ページ取得中」と画 面表示されている間に (上端) を押してください。
- 手順3では「http://」が自動的に入力されてい ます。
- 入力するURLの先頭には必ず「http:// または 「https:// を付けてください。 「http:// また は「https:// がないとページに接続できません。
- 「Lモード 対応のページ以外は正しく表示され ない場合があります。
- フレーム(画面分割機能)、Java、JavaScript など含んだページは正しく表示できない場合があ ります。
- 情報量の多いページは「ページサイズがオーバー しました。」と表示され、表示可能なサイズ分の 情報のみ表示されます。
- GIF, JPEG形式以外の画像は表示されません。

サイトのページを保存する




表示中のサイトのページを「画面メモ」として保存することができます。保存した画面メモは「Lモード」と通信せずにいつでも表示できますので、たとえば、料理のレシピや乗換案内など、一度表示した画面をあとから利用したいときに便利です。

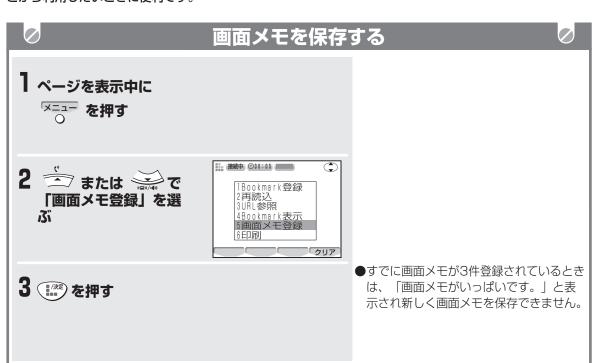

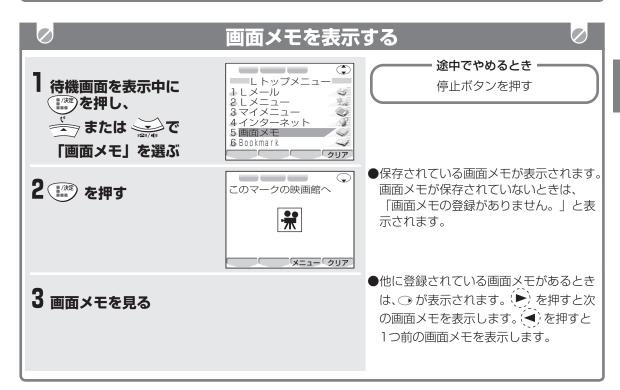



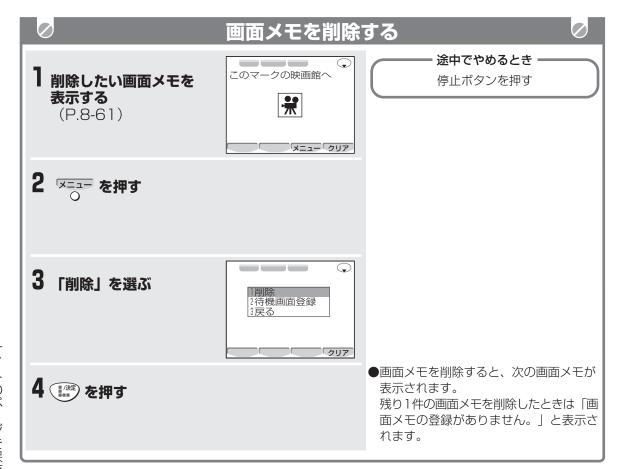


今お知らせ


- 画面メモは3件まで保存できます。ただしページ の情報量によっては保存できる件数が少なくなる ことがあります。
- リンク先のあるページも画面メモに保存することができます。画面メモからリンク先を選択すると、「Lモード」に接続され、リンク先のページが表示されます。
- 画像表示設定(P.8-74)を「表示しない」に設定しているときは、画面メモに画像は保存されません。(その後画像読込み設定を「表示する」にしてから画面メモを表示させても、画像は表示されません。)
- 画面メモ内からも、PHONE TO·MAIL TO· FAX TO·WEB TO機能が使えます。(P.8-70 ~8-73)

画面メモを待機画面に登録する




画面メモ(P.8-61)に保存している画像を待機画面として使用することができます。

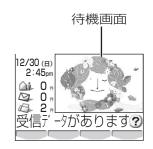

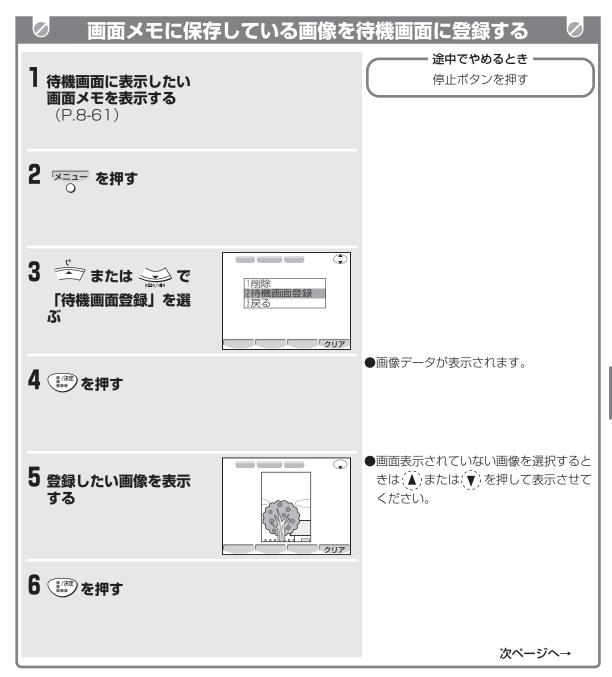

画面メモを待機画面に登録する

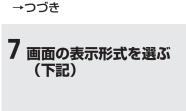



● (▲)または (▼)で「中央表示」、「全画 面表示」から選択し、 を押してくだ さい。

8 「OK」を選んで、



●「アニメーション」に設定されていると、 画面メモに保存しておいた画像が表示さ れません。


9 待機画面の設定を「ダ ウンロード画像」にし てください (P.7-2)

■ 待機画面の表示のされかた

● 中央表示 画像サイズが待機画面より小さいとき




画像サイズが待機画面より大きいとき

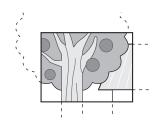


● 全画面表示

画像サイズが待機画面より小さいとき

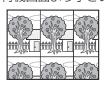

画像サイズが待機画面より大きいとき

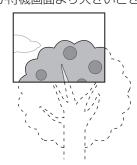

表示したページをプリントする



受信したメールの内容や、サイトのページを記録紙に 印刷することができます。(ページプリント)



● 長いページ(コンテンツ)をプリントするとき は、左右に並べてプリントするため経済的です。 (メールは左右に並べてプリントできません。)



ページプリントする

┃ 印刷したいメールの内 容やページを表示する 途中でやめるとき。 停止ボタンを押す

2 ※=== を押し、 または 🤝 で

「印刷」を選ぶ



●印刷確認画面が表示されます。

3 (***) を押す

4 🏝 または 🛶 で 「はい」を選ぶ



ます。

5 (上端) を押す

●印刷が始まります。


一つお知らせ

● ページを記録紙に印刷するときは、あらかじめファ クス本体に記録紙をセットしておいてください。



電話帳やBookmarkデータをアップロード(送信)する

ファクス本体に登録されている電話帳やBookmark の内容をLモードのサーバーに送信して一時保管する ことができます。(データアップロード)「Lモー ド | 用端末の買い換えや修理のときに便利です。買い 換えや修理後に一時保管したデータをダウンロード (P.8-68) すると引き続き電話帳やBookmarkの 登録内容をご利用になれます。

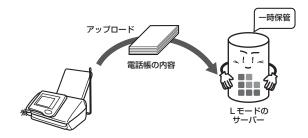


途中でやめるとき。 停止ボタンを押す

電話帳やBookmarkデータをアップロードする

(例) 電話帳データをアップロードする場合

待機画面から ◯ ☆ を押す

または ぐで 「Lモード設定」を選 び、「津津」を押す

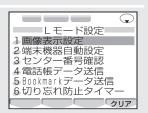

意または ぐん で 「電話帳データ送信」 を選び、・・・・・を押す



「はい」を選び、 (調)を押す



- 5 送信先メールアドレス (お客様の「Lモード」 のメールアドレス)を 入力する
 - ①アドレス入力エリアが選択 されていることを確認する
 - ② (***) を押す
 - ③お客様の「Lモード」のメ ールアドレスを入力する。 メールアドレスは"@" より前の部分のみ入力し てください

- ●Bookmarkデータをアップロードすると きは(▼)を4回押して「Bookmarkデー 夕送信!を選択してください。
- ●「データがありません。」と表示された ときは、アップロードしようとした電話 帳またはBookmarkデータが登録されて いません。

●送信先メールアドレス(お客様の「Lモ ード | のアドレス) は、間違わないよう に入力してください。

お客様以外の方へ送信されることがあり ます。

次ページへ→

電話帳やBookmarkデータをアップロード(送信)する







7 <u>*</u> または <u>*</u> で 「OK」を選び、

を押す

8 「Lモード」に接続され、データがアップロードされる



9 *****を押す

●待機画面に戻ります。

■ 「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク(**↓↓↓**)が表示および、「Lモード接続中」ランプが点灯している間は、電話やファクスは使えません。


一お知らせ

● 「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。



電話帳やBookmarkデータをダウンロード(受信)する

「Lモード」に保存している電話帳やBookmark データを、メールを受信する操作を行ってファクス本 体にダウンロードします。

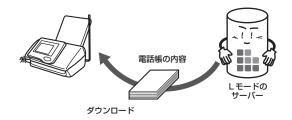

電話帳やBookmarkデータをダウンロ・

- (例) 電話帳データをダウンロードする場合
- メールを受信する操作 を行う (P.8-23)



途中でやめるとき。 停止ボタンを押す

「はい」を選んで、

た押す を押す

●「いいえ」を選んで (****) を押すと、「削 除しますか? | と表示されて受信したデ 一夕を削除することができます。

●アドレスは"@"より前の部分のみ入力

してください。

3 コピー元のアドレス ス)を入力する



- (お客様の「Lモー ド」のメールアドレ
 - ①アドレス入力エリアが選択 されていることを確認する
 - ② (***) を押す
 - ③お客様の「Lモード」のメ ールアドレスを入力する
- 4 入力が終わったら
 - を押す

次ページへ→

電話帳やBookmarkデータをダウンロード(受信)する



→つづき

6 受信完了のメッセージ

が表示されたら、 ⇒ または ごで 「はい」を選ぶ



7 (上) を押す

ダウンロードは、**1回のみ**です。ダウン ロードをした後Lモードのサーバーに保 存していたデータは自動的に削除されま す。

●自動的にデータをダウンロードします。

●受信メール一覧画面に戻ります。

■ 「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク(**↓↓↓**)が表示および、「Lモード接続中」ランプが点灯している間は、電話やファクスは使えません。

●お知らせ

- 登録されている電話帳やBookmarkがあった場合、ダウンロードしたデータは追加されます。ただし、電話帳やBookmarkが一杯でダウンロードしたデータが追加できない場合、ダウンロードしたデータは追加されずに、削除されます。
- 受信した電話帳やBookmarkデータは受信メールに保存されません。
- 「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。
- 電話帳やBookmarkは必ず親機でダウンロード (受信)してください。子機でメール受信すると 正しくダウンロードできません。




◆ PHONE TO: メールやサイト、画面メモ内にある、電話番号に簡単に電話をかけることができます。

◆ MAIL TO・FAX TO:メールアドレスにメールを送る(MAIL TO機能)、FAX番号に接続しファクスを

受信することができます。

◆ WEB TO: URL (アドレス) に接続しページを表示することができます。


PHONE TO, MAIL TO, FAX TO, WEB TO機能が使えるのは、カーソルを移動したときに白黒反転する電話(ファクス)番号やURL(アドレス)のみです。

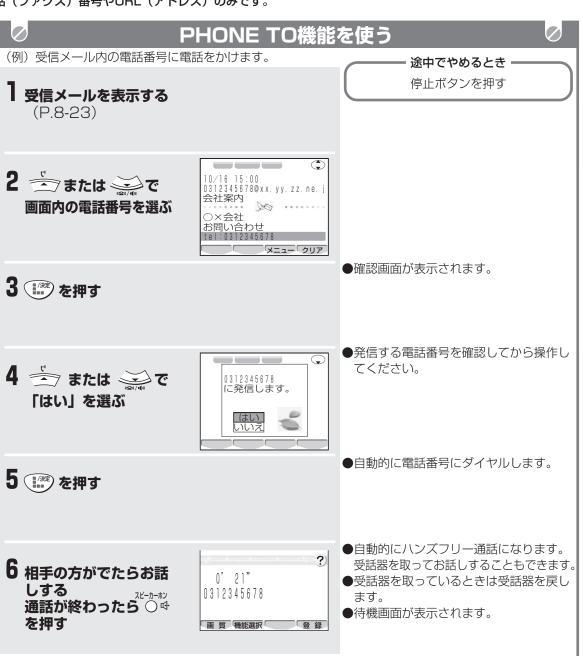

一つお知らせ

- サイトや画面メモ内からPHONE TO機能の操作を行う場合、画面内の電話番号の表示が異なる場合があります。
- 発信後の通話には通話料金がかかります。



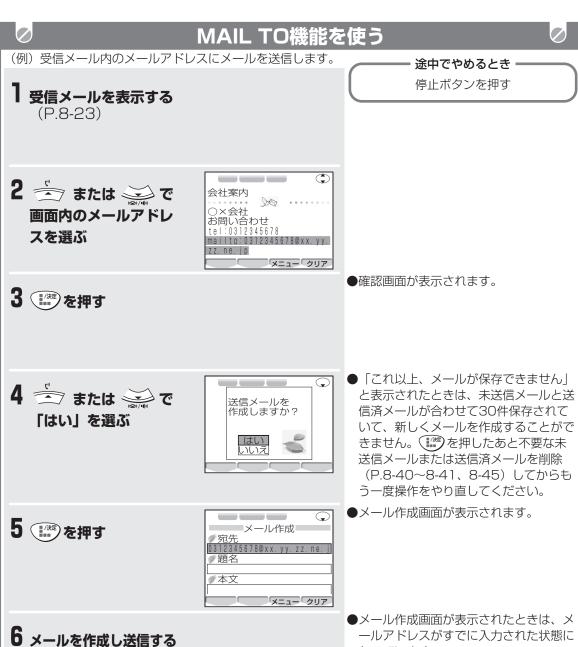


$(P.8-8\sim8-9)$

- なっています。
- ●メールアドレス(宛先)を確認してから 送信してください。

お知らせ

●サイトや画面メモ内からMAIL TO機能の操作を 行う場合、画面内のメールアドレスの表示が異な る場合があります。




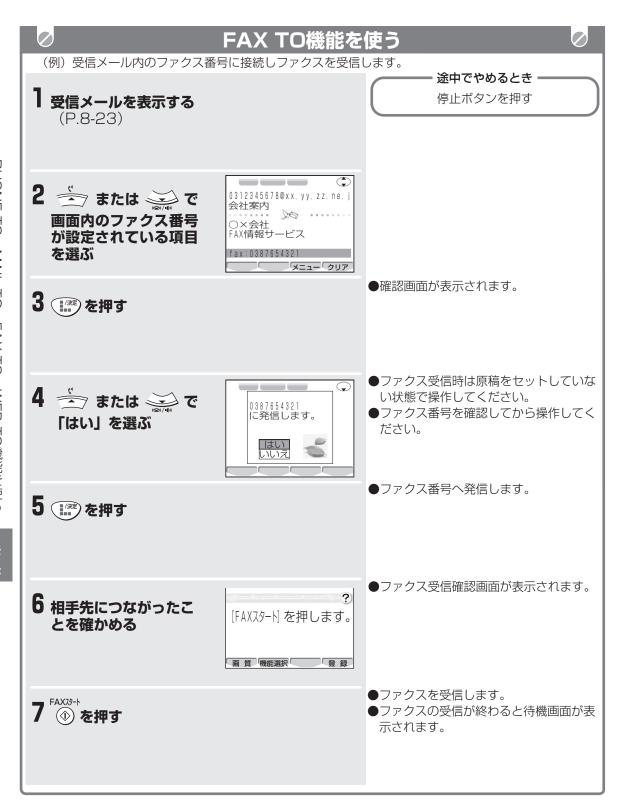

一つお知らせ

- サイトや画面メモ内からFAX TO機能の操作を行う場合、画面内のファクス番号の表示が異なる場合があります。
- 発信後のファクス受信には通信料金がかかります。



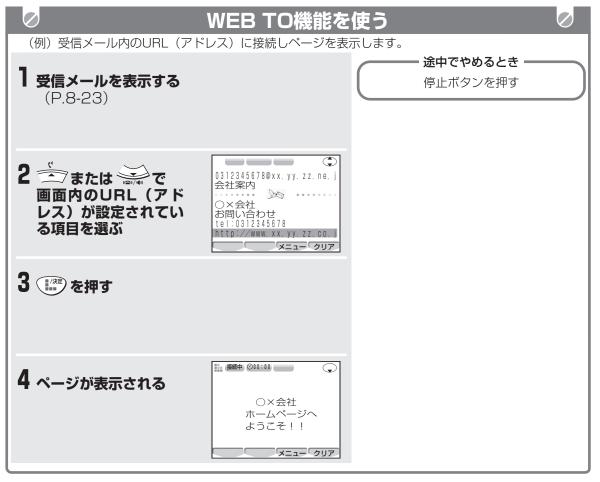

■ 1つ前の画面に戻るときは (P.8-49)

✓)が表示されているときに、(◄) を押してく ださい。

■「Lモード」を終了させるときは

停止ボタンを押します。

■ 回線を切断して表示しているページ内容を見たい ときは

回線を接続した状態でページを表示しているとき に、 \bigcirc を押すとページは表示されたままで回

線を切断します。

表示しているページを通信料金をかけずに見るこ とができます。

■ 「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク () が表示および、「Lモー ド接続中|ランプが点灯している間は、電話や ファクスは使えません。

■ 表示したページを記録紙にプリントするには (P.8-65)

お知らせ


- サイトや画面メモ内からWEB TO機能の操作を 行う場合、画面内のURL(アドレス)の表示が 異なる場合があります。
- 「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。
- 「Lモード」対応のページ以外は正しく表示され ない場合があります。



Lモードを便利に使う

途中でやめるとき -

停止ボタンを押す

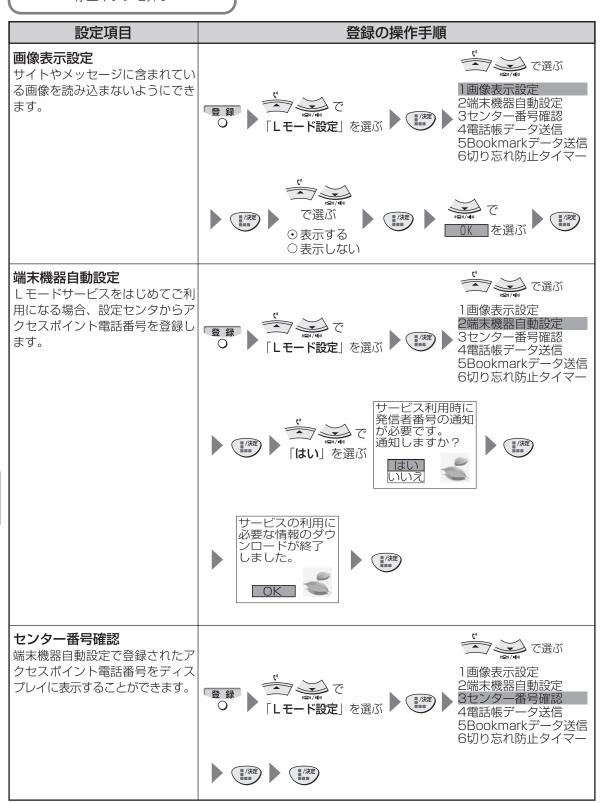

途中でやめるとき

停止ボタンを押す

設定項目 登録の操作手順 (4) で選ぶ 電話帳データ送信 ファクスに登録した電話帳の内容 1画像表示設定 を送信することができます。 2端末機器自動設定 Lモード設定」を選ぶ Live 3センター番号確認 4電話帳データ送信 5Bookmarkデータ送信 6切り忘れ防止タイマー 送信先メールアドレスを入力して、電話帳データを /決定 送信します。操作方法はP.8-66をご覧ください。 Bookmarkデータ送信 で選ぶ ファクスに登録した Bookmark のデータを送信することができま 1画像表示設定 2端末機器自動設定 す。 3センター番号確認 4電話帳データ送信 「Lモード設定」を選ぶ 5Bookmarkデータ送信 6切り忘れ防止タイマー 送信先メールアドレスを入力して、Bookmarkデータ を送信します。操作方法はP.8-66をご覧ください。 切り忘れ防止タイマー 回線が接続されたまま何も操作し なかった時に、自動的に回線を切 1画像表示設定 2端末機器自動設定 断します。 3センター番号確認 **-ド設定**」を選ぶ **▶** 4電話帳データ送信 5Bookmarkデータ送信 、操作中やプリント中のときでも、最後に 6切り忘れ防止タイマー 「Lモード」にアクセスしてから、設定時 間がたつと自動的に回線を切断します。 で選ぶ プルダウンメニュー で選択 /決定 01分~10分 無監視 (3分) (初期値)